



SCAシリーズ

クレッセ

Clesse

SJAシリーズ

クレッセ

Clesse JX

取扱説明書

(保証書付)



このたびはノーリツシステムバスをお買い求めいただきまして、
まことにありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって正しくご使用ください。
- 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる所に保管ください。
- この取扱説明書の他にお取り付けのオプション機器についても各々の取扱説明書をあわせてお読みください。
- 転居される場合は、今後も製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎをされる方にお渡しください。



もくじ

はじめに

- 知っておきたいおふろの安全対策 3
- 必ずお守りください(安全上の注意) 4
- 各部のなまえ 12

使い方

- 浴槽にお湯をためる 13
 - 浴槽排水栓の開閉 13
 - お湯はりについて 17
- 洗い場でお湯を使う 18
 - 水栓やシャワーをお使いになるときは 18
- 浴槽に入る 19
 - 浴槽の特長 19
 - くつろぎ「半身浴」のしかた 20
 - くつろぎ「全身浴」のしかた 20
 - ハンドグリップ 21
 - ふろふた 22
- ドアを開閉する 24
 - ドアについて / 折戸 24
 - ドアについて / 開き戸 26
 - ドアについて / 片引き戸 28
 - ドアについて / 3枚引き戸 29
- カウンター 30
 - 洗面器台カウンター 30
 - ショートカウンター 30
 - ミドルカウンター 30
- シャワースライドバー 31
 - シャワースライドバー 31
- 収納棚 32
 - 埋め込み収納棚 32
 - その他の収納棚 32
- 鏡 33
 - クリーンミラー 33
- 換気・床暖房 34
 - 換気をする 34
 - 換気扇・浴室暖房換気乾燥機 34
 - 温水式床暖房 34

お手入れ

- お手入れの前に 35
 - お手入れの前に 35
- 浴槽まわり 36
 - 浴槽本体 36
 - 浴槽排水口 36
 - 浴槽上部・循環アダプター(ふる釜) 37
 - 循環アダプターのフィルター(ふる釜) 37
 - ジェットバス吸込口カバー 38
 - おそうじ浴槽 38
 - ふろふた 39
 - ふろふたフック・巻きふたフック 39
- 床・洗い場排水口 40
 - 床 40
 - 洗い場排水口・排水トラップ 40
- 壁・天井・目地 42
 - 壁 42
 - 目地・モール 42
 - 天井 42
- カウンター・浴槽エプロン・ふるいす 43
 - カウンター 43
 - 浴槽エプロン 43
 - ふるいす 43
- 鏡・ランドリーパイプ・タオル掛け 44
 - 鏡 44
 - ランドリーパイプ・タオル掛け 44
- ドア 45
 - ドア 45
- 収納棚 48
 - 収納棚 48
- 水栓 50
 - 水栓 50
 - シャワーヘッド 52
 - シャワースライドバー 52
- 照明 53
 - 照明 53
 - 電球の交換 54
- 換気扇・浴室暖房換気乾燥機 56
 - 換気扇・浴室暖房乾燥機 56
- 窓 57
 - 窓 57
- 浴室のお手入れQ&A 58



- 水栓一覧 60
- ふろふた一覧 61
- アフターサービスについて 62
- 主な仕様 63
- 保証書 裏表紙

知っておきたいお風呂の安全対策

お風呂は健康的な暮らしに欠かせない空間。ところが、家庭内の死亡事故の約1/3が浴室で発生しており危険が伴う場所であることも事実です。安心して入浴を楽しむために、事故の要因を正しく理解して、ふだんから予防に心がけましょう。

浴室での転倒防止に配慮を

- お年寄りや小さなお子様の浴室での転倒は、思わぬ大きな事故につながる可能性があります。つまずきを防ぐために入口の段差をなくしたり、体を支えるための握りバーを設置するなど、バリアフリーに配慮することが必要です。

お子様だけの入浴は危険がいっぱい


- 小さなお子様は、浴室で転んだりおぼれたりしやすく、事故が起きる可能性が高くなります。何が起きててもすぐ対応できるよう、家族の方と一緒に入るようにしましょう。浴室設備の正しい使い方を教えておくのも大切です。

温度差による急激な血圧変化にご用心

- 温度差によるヒートショックは血圧・心拍数を急激に上昇させ、脳卒中や心臓疾患などを引き起こすことがあります。冬期は浴室を暖房したり、特に高血圧や糖尿病などの既往症のある方は、熱いお湯での長湯は避けるなどの配慮が必要です。

■浴室温の違いによる入浴時の血圧変化


入浴中は血圧変化が激しくなり、しかも浴室温度が低いほど変化の幅が大きくなります。

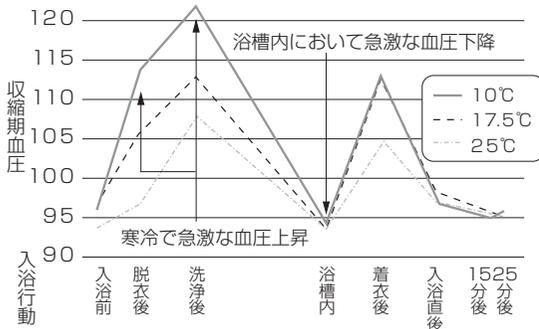

出典：「入浴経過に伴う室温別収縮期血圧の変化」に関する国立公衆衛生院資料に基づき東京ガス都市生活研究所で作成

■湯温の違いによる血圧変化

寒いときに熱いお湯に入ると、血圧が急激に上昇し体に負担をかけることになります。

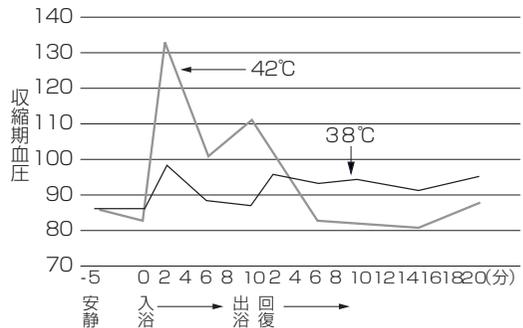

出典：植田理彦「入浴の科学-健康への効果」フレグランスジャーナルNO.69,1984より

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。



警告

入浴時の注意



禁止

●小さなお子様や体の不自由な方を一人で入浴させない。

浴槽でおぼれたり、けがや、やけどをするおそれがあります。



必ずおこなう

●入浴するときは、浴槽の縁や握りバーに手を添える。

浴槽の出入りの際、足を滑らせてけがをするおそれがあります。



禁止

●入浴中は、浴槽の水を排水しない。

排水口に手足や髪の毛が吸い込まれ、おぼれたり、けがをするおそれがあります。

ジェットバス使用時の注意(オプション)



禁止

●運転中に浴槽のお湯にもぐらない。また、吸込口カバーが緩んだ状態、外れた状態で運転しない。

吸込口カバーに、髪の毛や体の一部が吸い込まれるおそれがあります。



禁止

●吸込口カバーを絶対にふさがない。

運転中に吸い込まれて、けがをするおそれがあります。



禁止

●お子様だけの入浴中は運転させない。

お湯の流れで足もとがすくわれ、おぼれたり、けがをするおそれがあります。



禁止

●吸込口カバーに足を掛けて乗ったり、けったりしない。

吸込口カバーが外れたり、破損の原因となります。



禁止

●次の方は使用しないでください。

体に異常を起こすおそれがあります。

- 妊産婦の方
- 心臓疾患のある方
- 高血圧の方
- 泥酔している方
- 睡眠薬を服用している方
- 体の弱っている方
- 持病のある方

警告

やけどに注意

 ●水栓やシャワーは必ず湯温を確かめてから使用する。
高温注意 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。



 ●入浴前に必ず湯温を確認する。
高温注意 やけどをするおそれがあります。



 ●使用後は必ず水栓の温度調節ハンドルと給湯器の温度設定を40℃以下に戻しておく。
高温注意 次に使用するときいきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。



 ●温度調節ハンドルは、ゆっくり回す。
高温注意 ハンドルを急に回すと温度が急上昇することがあるので、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

 ●おふろ沸かしや追いだき時は循環アダプター付近が熱くなるので注意する。
高温注意 循環アダプター 浴槽 やけどをするおそれがあります。



分解禁止

 ●分解・修理・改造は絶対にしない。
分解禁止 事故や故障の原因となります。



けがに注意

 ●ハンドグリップに足を掛けたり、浴槽とのすき間に足を差し込んだりしない。
禁止 足首を痛めたりして、けがをするおそれがあります。

 ●浴槽への出入りの際、ハンドグリップに足が引っ掛からないように注意する。
必ずおこなう 転倒などにより、けがをするおそれがあります。

 ●タオル掛けや握りバーにぶら下がったり、ハンドグリップに乗ったりしない。
禁止 破損や転倒などによりけがをするおそれがあります。

 ●石けん液などは洗い流す。
必ずおこなう 浴室内が滑りやすく、転んでけがをするおそれがあります。



 ●ふろふたの上に体重をかけたり乗ったりしない。
禁止 ふたが外れて、けがや、やけどをするおそれがあります。



 ●浴槽の縁には立たない。
禁止 足を滑らせてけがをするおそれがあります。

 ●ふろいすの上に乗ったり、踏み台の代わりにしない。
禁止 滑ったり、いすが転倒してけがをするおそれがあります。



 ●出窓カウンターや窓枠の上に乗らない。
禁止 落下してけがをしたり、変形するおそれがあります。



 ●浴槽に飛び降りるなど、無理な力を加えない。
禁止 浴槽が破損してけがをしたり、漏水するおそれがあります。

 ●浴槽内や濡れた床は滑りやすいのであわてて入らない、出ない。
必ずおこなう 転んでけがをするおそれがあります。



警告

照明器具・換気扇の注意



禁止

- 照明器具のカバーやパッキンを外して使わない。

感電したり、電球が割れてけがをするおそれがあります。



禁止

- 換気扇運転中は羽根の中に指や物を入れない。

けがや故障の原因になります。



禁止

- 照明器具・換気扇に直接水やお湯・洗剤をかけない。

電球が割れて、けがをするおそれがあります。



禁止

- 電源スイッチをぬれた手で入・切しない。

感電のおそれがあります。



必ずおこなう

- 照明・換気扇のお手入れ・電球の交換などは、必ず配電盤の浴室回路電源スイッチを切ってからおこなう。

感電やけがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- 電球の交換は充分冷ました状態でおこなう。

消灯直後は電球の温度が高くやけどをするおそれがあります。



感電注意

- 素手やぬれた手で電球の交換作業はしない。

感電のおそれがあります。



禁止

- LED電球(もしくは電球型蛍光ランプ)は調光(明るさが調節できる)機能のついた器具や調光付照明とは組み合わせて使用しない。(100%でも調光不可。)

調光の動作不良やちらつき、破損・発煙のおそれがあります。

窓・鏡の注意



禁止

- 鏡・ガラスに硬い物をぶついたり熱湯をかけたりしない。

鏡・ガラスが割れてけがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- ガラス障子や網戸を外したあと、再び窓枠に取り付けるときは、外れ止め部品を掛ける。



必ずおこなう

- 使用中、外れ止め部品がずれることがあるので、時々点検する。

ガラス障子が窓枠から外れて落下し、けがや破損のおそれがあります。



禁止

- 出窓の屋根にはしごを掛けたり、登ったりしない。

出窓の破損や、けがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- 窓の開閉操作はゆっくりおこなう。

急激な操作は思わぬ事故や、けがにつながります。



必ずおこなう

- 屋外の出窓に頭をぶつけないように注意する。

出窓カバーでけがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- 風の強いときは、窓を閉めて必ず鍵を掛ける。

窓が飛ばされたり、急激に開閉すると事故やけがにつながります。

持ち込み禁止



禁止

- 浴室内にガラス製品など割れやすい物を持ち込まない。

割れてけがをするおそれがあります。



禁止

- 浴室内に電気製品を持ち込まない。

感電のおそれがあります。

警告

カウンターの注意



禁止

- カウンターに座ったり、上に乗って掃除や電球交換をしない。

転倒してけがをしたり、破損や変形するおそれがあります。



禁止

- バーを引っ張ったり、カウンターにもたれたり、手を掛けて立ち上がらない。

破損や転倒などにより、けがをしたりコーキングが切れるおそれがあります。



必ずおこなう

- 破損・変形した場合はただちに使用を中止する。

破損や変形した場合は、割れた面や破損部でけがをするおそれがあります。ただちに修理を依頼してください。

☞「アフターサービスについて」(P.62) 参照

ふろふたの注意



必ずおこなう

- ふろふたは必ず浴槽に合った物を使用する。

ふろふたが外れてけがや、やけどをするおそれがあります。

☞「ふろふた一覧」(P.61)参照



必ずおこなう

- ふろふたを、ふろふたフックから取り外すときは注意する。

滑らせて、けがをするおそれがあります。

点検口の注意



禁止

- 天井点検口のふたは設備点検時以外は、絶対に開けない。

ふたが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

水や湯気が漏れて建物に影響を与えるおそれがあります。



ドアの注意



禁止

- ドア下カバー(レール)を取り外して使用しない。

つまずいて転んだり、けがをするおそれがあります。



禁止

- ドアの急激な開閉はしない。

手や足を挟み、けがをするおそれがあります。



禁止

- ドアの取手にぶらさがらない。

転倒などによりけがをするおそれがあります。



注意

- 手の挟み込みに注意する。

ドアの開閉は、必ず取手を持っておこなってください。指や手を挟み、けがをするおそれがあります。



警告

シャワースライドバーの注意



禁止

- シャワーハンガーにシャワーヘッド以外の物を掛けたり、強く引っ張ったりしない。

シャワーヘッドが外れ、転倒などによりけがをするおそれがあります。



禁止

- シャワーハンガーを握ったまま立ち上がらない。

シャワーハンガーのロックが外れて、けがをするおそれがあります。

お手入れ時の注意



禁止

- かび取り剤を使用する場合は、中性洗剤や漂白剤など、他の薬剤と絶対同時に使用しない。

同時に使用すると浴室を損傷したり、有害ガスが発生するおそれがあり危険です。

薬剤の使用後は必ず水で洗い流してください。




ランドリーパイプの注意



禁止

- ランドリーパイプには総質量10kgを超える物は掛けない。

破損や落下によりけがをするおそれがあります。

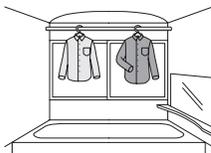

禁止

- ランドリーパイプにぶら下がったり、強く引っ張ったりしない。

破損や転倒などにより、けがをするおそれがあります。

オプション・機器について (付属の取扱説明書をご覧ください。)



必ずおこなう

- オプションや水栓などの機器については、それぞれの商品に付属の取扱説明書、および本体の注意表示に従い使用する。

誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。

収納棚の注意



必ずおこなう

- 収納棚はカチットとなるまで確実に取り付ける。

物を載せたときに落下して、けがをするおそれがあります。



禁止

- バーを引っ張ったり、収納棚にもたれたり手を掛けて立ち上がらない。

破損・転倒などによりけがをするおそれがあります。



禁止

- シャンプーボトル2本分(総質量2kg)以上の重さの物を載せない。

破損や落下によりけがをするおそれがあります。

注意

お手入れについて

-  ●毛髪やごみは排水管に流さない。
排水管の詰まりの原因となります。
禁止
-  ●排水口に塩素系のぬめり防止剤を使用しない。
塩素が浴室内の金属部を腐食させるおそれがあります。
禁止
-  ●排水口にシンナーなどの溶剤や薬品類を流さない。
排水部分を傷めて、水漏れのおそれがあります。
禁止
-  ●浴室用洗剤を使ったあとは放置せず、早めに水で洗い流す。
洗剤分が残っていると、樹脂部分を傷め、変色や割れなどが起こるおそれがあります。
必ずおこなう

浴室を傷めないために

-  ●火のついたたばこなどを置かない。
変色や変形するおそれがあります。
禁止
-  ●ヘアピンなどさびやすい物を放置しない。
さびが付着するおそれがあります。
禁止
-  ●重い物を落とさない。
破損するおそれがあります。
禁止
-  ●浴槽に物を落としたり、無理な力をかけない。
ひびが入り、水漏れのおそれがあります。
禁止
-  ●浴槽の中でペットを洗わない。
排水管が詰まり、排水不良や水漏れの原因となります。
禁止

窓について

-  ●多量の水をかけない。
出窓の外側へ水があふれて、屋外をぬらすことがあります。
禁止

カウンターについて

-  ●カウンターには化粧品や薬品などを付着させない。
付着した場合は速やかに水で洗い流してください。特にボトルの底に化粧品などが付着したまま放置すると変色・変形・割れの原因となります。
禁止
-  ●入浴剤入りのお湯がカウンターに付いたまま長時間放置しない。
表面が変色したり、変形・割れの原因となります。
禁止

ドアについて

-  ●お湯はり時や、ふろ釜でお湯を沸かす場合には浴室のドアを必ず閉める。
ドアを開けたままにしておくと浴室外に湯気が漏れ、他のお部屋に悪影響をおよぼします。
必ずおこなう
-  ●入浴時はきちんとドアを閉める。
あふれたお湯が浴室外へ流れ出て建物を傷めるおそれがあります。
必ずおこなう
-  ●ドアの回りに湯水をかけたり、同じ位置にかけ続けない。
あふれた湯水が浴室外へ流れ出て建物を傷めるおそれがあります。
掃除をするときはシャワーの水圧を弱くし、同じ場所やガラリにかけないでください。
禁止
-  ●ドアはシンナーなどで拭かない。
表面が溶けることがあります。
禁止
-  ●ドアから浴室外に水が漏れた場合は速やかに拭く。
入浴後やお手入れのあとは、浴室外に水があふれていないか必ず確認してください。建物を傷めるおそれがあります。
必ずおこなう

⚠ 注意

壁・天井穴開け禁止



禁止

- 壁・天井への穴開け、釘打ちなどは絶対にしてはならない。
水漏れのおそれがあります。

満水禁止



禁止

- 満水状態の浴槽に一気に入浴しない。
浴室外や窓の外に水があふれ、建物を傷めるおそれがあります。

ランドリーパイプについて (オプション)



禁止

- ランドリーパイプには金属製のハンガーを掛けたままにしない。
もらいさびの原因となります。



禁止

- ランドリーパイプには樹脂製のハンガーを使用しない。
過熱して変形するおそれがあります。

照明について



禁止

- 照明器具にタオルなどを掛けない。
過熱して、火災になるおそれがあります。



必ずおこなう

- 指定ワット数の電球を必ず使用する。
過熱して、火災になるおそれがあります。



禁止


- 点灯中のLED電球を長時間直視しない。
目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

シャワースライドバーについて



必ずおこなう

- シャワーヘッドは奥までしっかり差し込む。
水圧等でシャワーヘッドが回転したり、抜けて落下するおそれがあります。

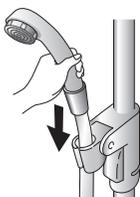

収納棚について



禁止

- 収納棚には化粧品や薬品などを付着させない。
ボトルの底に化粧品などが付着したまま放置すると変色・変形・割れの原因となります。

お願い

ふろふたについて

- 市販のふろふたを使用すると、浴槽が変色するおそれがあります。
- 保温性を維持するために必ず専用ふろふたをお買い求めください。

音について

- 浴室に入ったときのたわみや温度・湿度の変化などで、天井・壁・ドア・浴槽・カウンター・床などからパキッという音やギシッという擦れ音がすることがありますが異常ではありません。そのままご使用ください。

お願い

24時間ふろについて

- 殺菌装置としてオゾンを使用している物は使用しないでください。
24時間ふろ浄化保温ユニットの使用は、浴槽表面の劣化や退色の原因となる場合がありますので、24時間ふろの販売元にご相談ください。
- FRP浴槽に24時間ふろは使用しないでください。
浴槽表面の劣化や退色のおそれがあります。

温泉水・入浴剤・ふろ水清浄剤

-  ●硫黄分が入った入浴剤、また、酸性・アルカリ性入浴剤などは使用しないでください。
変色のおそれや配管部、ゴム栓部などを傷め、水漏れのおそれがあります。
-  ●入浴剤入りのお湯を浴槽に入れたまま、またはカウンター、床などに付いたまま長時間放置しないでください。
表面が変色したり、変形・割れの原因となります。
※入浴剤・ふろ水清浄剤は注意書きに従って使用してください。
詳しくは、入浴剤・ふろ水清浄剤メーカーにお問い合わせください。
-  ●温泉水、井戸水、地下水を使用しないでください。
水質によっては、機器・配管を腐食させる原因となります。

ふろ釜・給湯について

浴槽のお湯の温度が高温になると、浴槽の寿命が著しく損なわれるおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- 高温（80℃以上）タイプの貯湯式給湯器（電気温水器・ソーラー温水器など）と接続する場合は、必ず温度制御付きサーモ式水栓を使用し、60℃以上のお湯で浴槽へのお湯はりはしないでください。
- 自然循環式ふろ釜は使用しないでください。
- 高温差し湯（80℃以上）タイプの給湯器は使用しないでください。

ドライ床について

- 使い始めは床の表面に製造時に付着した油分がわずかに残っているため、水をはじき十分に性能を発揮しないことがあります。この油分は日ごろのお手入れにより徐々に洗い流され、本来の性能が発揮されるようになります。また、浴室用中性洗剤で床を洗浄していただきますと、より早く性能が発揮されます。
- 浴室の換気をしないと床の乾きが遅くなるので、換気を心がけてください。
☞使い方の「換気をする」の(P.34)参照
- 石けんかす・あか・リンス・トリートメント・バスオイルなどの油分を含んだ化粧品などが床に付着すると床表面に油膜ができ、十分に性能が発揮されないことがあります。
柔らかい布または、スポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗浄し、5分程度泡状態で放置してから、水洗いをおこなうと性能が回復します。
※繰り返し洗浄をおこなうとドライ床が変色するおそれがあります。

化粧品などの使用について

-  ●化粧品落としや毛染め剤、除光液などは浴室内に飛散・付着しないようにしてください。
必ずおこなう
付着した場合は、速やかに水で洗い流してください。長時間放置しておくとも染みついて取れなくなったり、変色・変形・割れの原因となります。

システムバス廃棄時のお願い

- お客様へ
システムバスを廃棄する場合には、許可を受けた業者様にご依頼いただき、適切な廃棄処分および再生可能な部材のリサイクルをお願い致します。
システムバス廃棄部材の不法投棄等がありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。
- 解体業者様へ
システムバスを解体されるときは、材質表示に基づいて分別してください。

各部のなまえ

システムバスの各部の名前と位置をご紹介します。

●プランの違いやオプションの有無によって写真と異なる場合がありますのでご了承ください。

クレッセ/クレッセJX



※収納棚 P.32・48 タオル掛け P.44

浴槽排水栓の開閉

押しボタン式排水栓の場合

排水栓開閉ボタンを押すたびに排水栓が開閉されます。

排水栓が開いている状態



ボタンが下がっている

排水栓が閉じている状態



ボタンが上がっている

自動排水栓の場合

排水栓開閉ボタンを押すたびに排水栓が開閉されます。

排水栓が開いている状態

消灯
(受付音ピッ)



排水栓が閉じている状態

点灯
(受付音ピッピッ)




チェーン式排水栓の場合

ゴム栓を抜くときは、チェーンを持たずにゴム栓に付いているリングを持って抜いてください。差し込むときは、ゴム栓をしっかり手で差し込んでください。



災害などによる停電時、または給湯器の故障のときは自動排水栓は作動しません。この場合には付属の予備排水栓を使用してください。

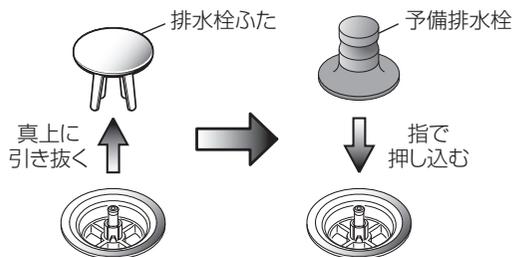

予備排水栓は、緊急用のため通常の使用には適しません。



使い方

浴槽にお湯をためる



使用上の注意



●排水栓の開閉ボタンの上に物を置かない。
排水栓が開き、ためたお湯が排水する原因となります。



●排水栓が開いた状態で排水栓の上に乗ったり、排水栓に荷重がかかった状態で、排水栓開閉ボタンを無理に押さない。
排水栓が破損し、水漏れのおそれがあります。



●冬期に排水栓が動かないときは、排水栓開閉ボタンを無理に押さない。
排水口金具の水が凍結している可能性がありますので、破損の原因となります。

排水栓に40℃以下の温水をかけ、解凍し
たうえで使用してください。



●浴槽のお湯が少ないときは、排水栓からお湯が抜ける場合があります。

浴槽排水栓の開閉

台所リモコンの操作方法 (おそうじ浴槽が付いていない場合)


●おそうじ浴槽が付いている場合は、おそうじ浴槽に付属の取扱説明書をご覧ください。

RC-9000シリーズ<自動排水栓対応ふろ給湯器>の場合


ふろ給湯器のリモコンが【RC-9000シリーズ】の場合、リモコンの操作により排水栓の「開」「閉」がおこなえます。(おそうじ浴槽が付いている場合は操作できません。)

※ご使用の給湯器により表示項目が異なる場合があります。


使い方
浴槽にお湯をためる

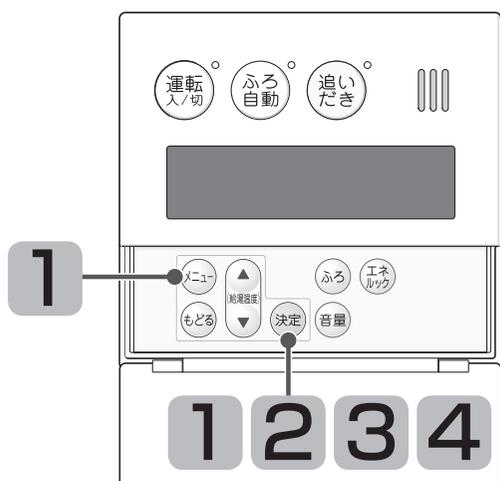


1 「メニュー」スイッチを押し、「ふろメニュー」を選び「決定」スイッチを押します。

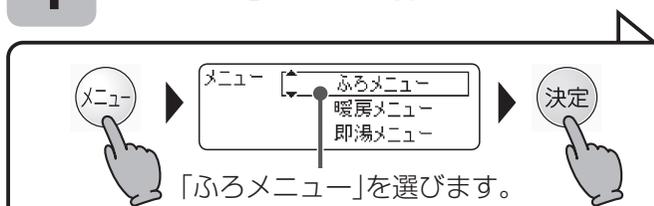


2 「排水栓」を選び「決定」スイッチを押します。

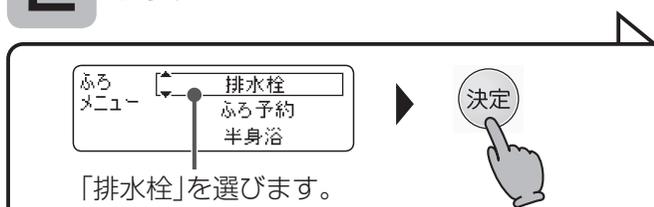

3 排水栓選択画面を表示させ「あける」を選び、「決定」スイッチを押すと排水栓が開きます。

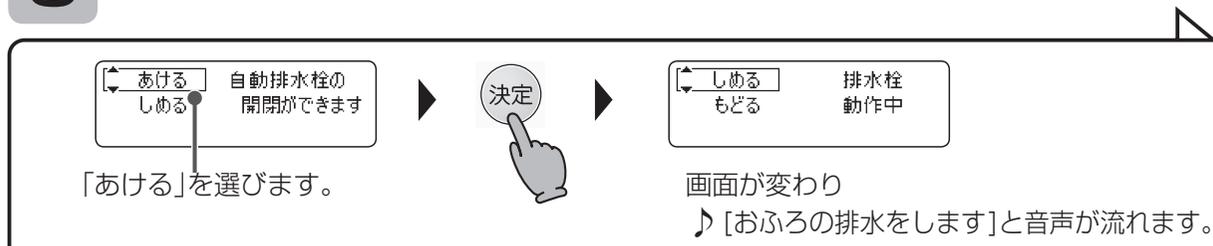

4 排水栓選択画面を表示させ「しめる」を選び、「決定」スイッチを押すと排水栓が閉じます。



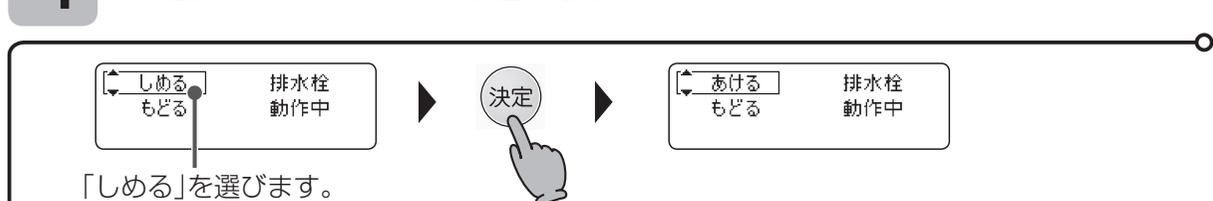


●おそうじ浴槽が付いている場合は、おそうじ浴槽に付属の取扱説明書をご覧ください。

RC-8001/RC-8051シリーズ<自動排水栓対応ふろ給湯器>の場合

ふろ給湯器のリモコンが【RC-8001/RC-8051シリーズ】の場合、リモコンの操作により排水栓の「開」「閉」がおこなえます。（おそうじ浴槽が付いている場合は操作できません。）

※ご使用の給湯器により表示項目が異なる場合があります。

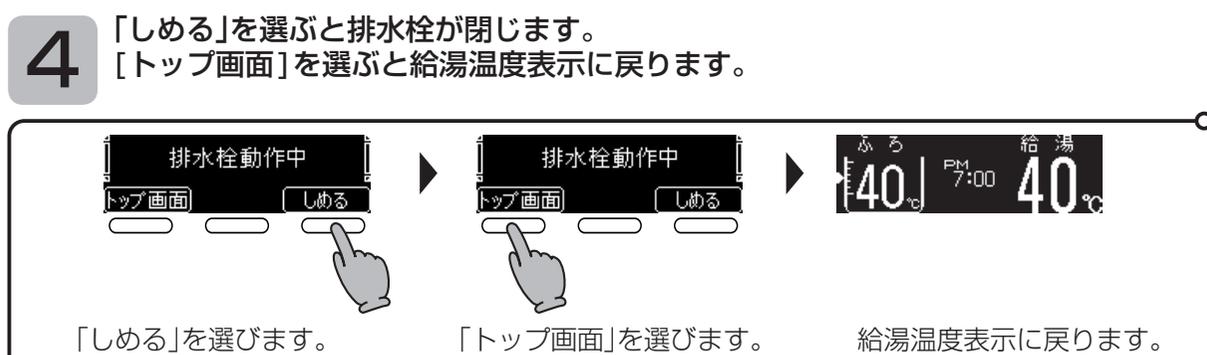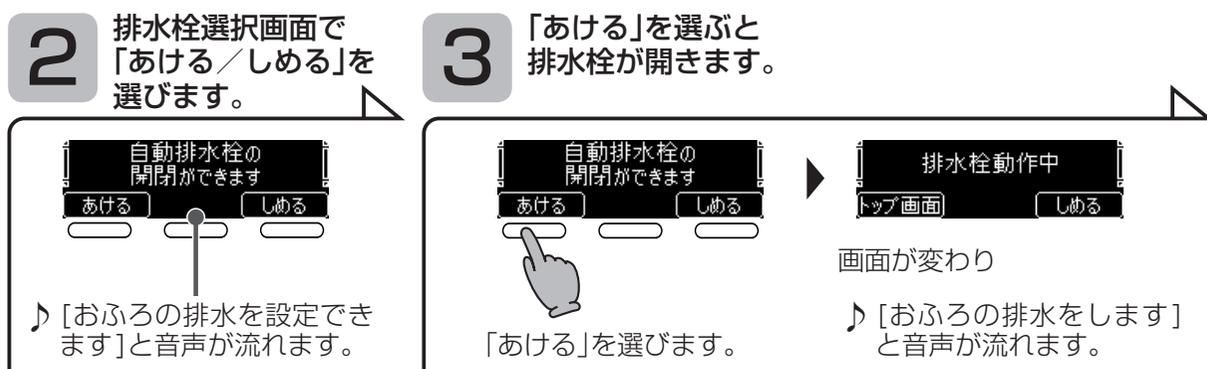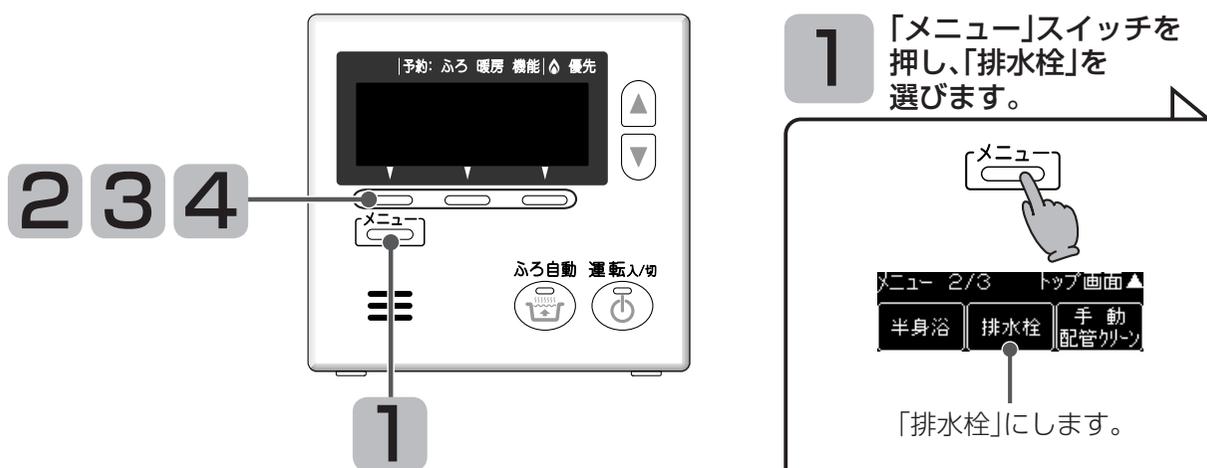

使い方
浴槽にお湯をためる

浴槽排水栓の開閉

台所リモコンの操作方法 (おそうじ浴槽が付いていない場合)


●おそうじ浴槽が付いている場合は、おそうじ浴槽に付属の取扱説明書をご覧ください。

RC-C001Mシリーズ<自動排水栓対応ふろ給湯器>の場合

ふろ給湯器のリモコンが【RC-C001Mシリーズ】の場合、リモコンの操作により排水栓の「開」「閉」がおこなえます。(おそうじ浴槽が付いている場合は操作できません。)

※ご使用の給湯器により表示項目が異なる場合があります。

※台所リモコンで操作します。

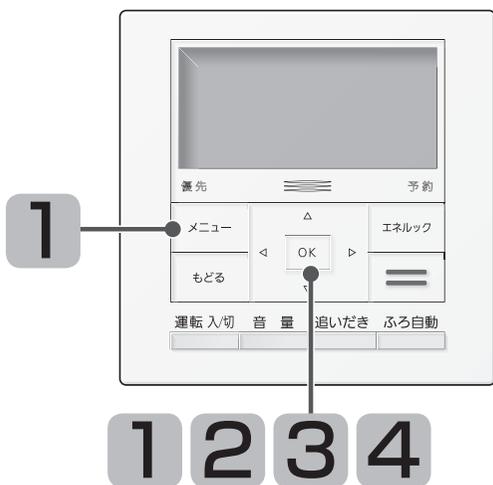


1 「メニュー」スイッチを押し、△/▽スイッチで「ふろメニュー」を選び「OK」スイッチを押します。




2 △/▽スイッチで「排水栓」を選び「OK」スイッチを押します。



3 排水栓選択画面を表示させ「あける」を選び、「OK」スイッチを押すと排水栓が開きます。

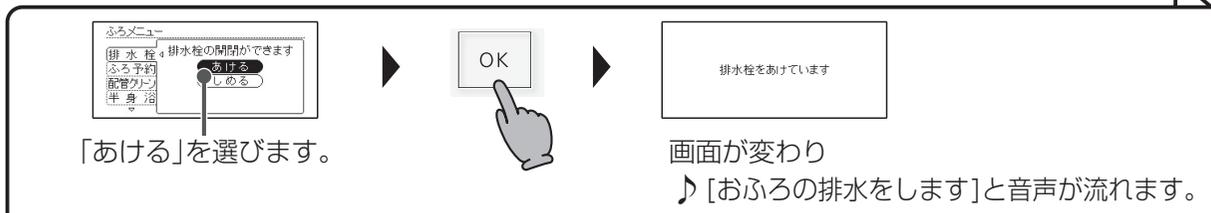

4 排水栓選択画面を表示させ「しめる」を選び、「OK」スイッチを押すと排水栓が閉じます。

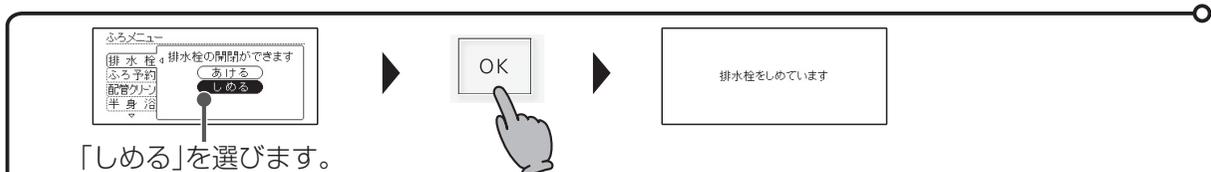

お湯はりについて

詳しくはふる給湯器の取扱説明書をご覧ください。



使用上の注意



必ずおこなう

- 給湯する場合は、湯温を調整しながら、お湯を入れる。

高温のお湯が直接、浴槽表面に当たると、変色・変形のおそれがあります。



必ずおこなう

- 浴槽にお湯はりをする場合や残り湯を残しておく場合は、浴槽にふるふたをする。

湯気による浴室内の結露を減らせます。



禁止

- 浴槽の循環アダプターをふさがない。

タオルなどでふさいだり穴に物を詰めたりすると循環不良になり、おふる沸かしができません。



必ずおこなう

- 適切な水位でお湯はりをおこなう。

初めての使用時や停電のあとは浴室リモコンで水位設定をおこなってください。

入浴時にお湯が勢いよくあふれると、浴室外へ流れ出て建物を傷めるおそれがあります。

水栓やシャワーをお使いになるときは

水栓の使い方はご使用のタイプによって異なりますので、水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。

- シャワーを停止後、シャワーヘッドからの少量の水だれは異常ではありません。
(シャワーヘッドの大きさ・形状により水量は異なります。)



使用上の注意



- メッキ仕様のシャワーヘッドに傷がついた場合は、すぐに取り替える。

必ずおこなう はがれたメッキ部で、けがをするおそれがあります。



- 水栓の給水圧力・給水量は水栓に付属の取扱説明書または工事説明書に記載の範囲内で使用する。

必ずおこなう シャワーヘッドがフックから外れ、けがをするおそれがあります。



- マッサージシャワーは顔へ使用しない。

禁止

直接目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。



- 照明に触れない位置で使用する。

必ずおこなう

照明ケースが破損したり、けがをするおそれがあります。



- マッサージシャワーは手でしっかりと持って使用する。

必ずおこなう 振動が強いため、シャワーヘッドが安定しないおそれがあります。



- 薬品での洗浄は避ける。

禁止

変色・変形するおそれがあります。



- マッサージシャワーは、低水圧の場合は正常に作動しません。

注意


(必要水圧：0.1MPa以上)

浴槽の特長

ベンチバス

アームレスト

安定した姿勢で入浴するために、ひじ掛けとして使用できます。立ち上がるときには体を支えます。

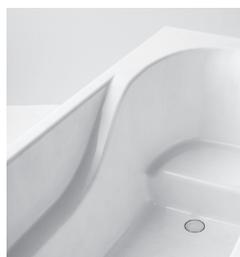

浴槽ベンチ

半身浴をするときに腰掛けます。



サポートフランジ

つかみやすい形状なので、浴槽への出入りのときに体を支えることができます。



使用上の注意



●浴槽内には段差（ベンチ・アームレスト）があるので、出入りの際注意する。

注意

足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

ノーマルバス

アームレスト

安定した姿勢で入浴するために、ひじ掛けとして使用できます。立ち上がるときには体を支えます。



サポートフランジ

つかみやすい形状なので、浴槽への出入りのときに体を支えることができます。



使用上の注意



●浴槽内には段差（ベンチ・アームレスト）があるので、出入りの際注意する。

注意

足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

くつろぎ「半身浴」のしかた

●ベンチがない浴槽をお使いの方で半身浴をされる方は、水位を胸の下まで下げて入浴してください。


半身浴

浴槽内のベンチに座り胸の下までお湯に入ることをいいます。



「楽な入浴」

肩までお湯に入るのと比べて心臓や肺にかかる水圧は小さくなります。

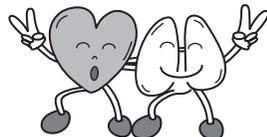

入浴時間

個人差はありますが、おおむね20～30分です。半身浴では、額に汗がにじむ頃が、浴槽から出る目安です。


「ホカホカ」になるわけ

体のしんから温め湯冷めしにくくするには、温められた血液の循環が重要です。「半身浴」は、下半身で温められた血液が循環して全身をゆっくりと内側から温めていきます。「半身浴」は38～40℃程度のぬるめのお湯につかることによってその効果を引き出します。

くつろぎ「全身浴」のしかた


全身浴

胸や肩までお湯に入ることをいいます。

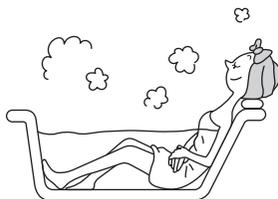

「楽な入浴」

力を抜いて全身をあずけるように入浴します。顔は呼吸しやすいように上を向け首やあごの力も抜けるようにします。水圧があまりかからず全身がお湯につかれます。

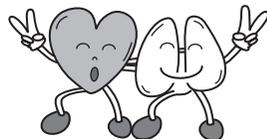

入浴時間

個人差はありますが、おおむね20～30分です。

「リラックス感」が高まるわけ

全身を支える筋肉や関節が浮力により一時的に重力から開放され、肉体的にも優れたリラックス効果が高まります。「全身浴」は38～40℃程度のぬるめのお湯につかることによってその効果を引き出します。



- ・時間をかけてゆっくり半身浴または全身浴を楽しみましょう。
- ・読書や、テレビを楽しんだり、お気に入りの音楽でリラックスしてはいかがでしょうか。

ハンドグリップ

- ハンドグリップをつかむことにより、安定した姿勢で入浴ができます。
立ち上がるときには体を支えることができます。



⚠ 使用上の注意

- かけ湯で体を少しずつ慣らす。**
いきなり浴槽に入ると、温度差により血圧が上がります。お湯に入る前に、足のほうからシャワーでかけ湯をして、お湯の温度に体を慣らしていきます。



- 浴室、脱衣場を温かくする。**
冬の脱衣場は寒く、服を脱ぐときや浴室から出たときに、血圧が上がります。また、浴室が寒いと、お湯との温度差で、血圧が急上昇します。あらかじめ浴室と脱衣場を暖房器で温めておきましょう。浴室に暖房器のない場合は、入浴の前に、シャワーを出しておいたり、ふろふたを取るなどして、温めてください。



- 血圧が高いときは控える。**
入浴中に血圧が上がって過ぎて、危険な場合があります。
- 降圧薬服用後の入浴は控える。**
入浴中に血圧が下がり過ぎてしまうことがあります。

- ハンドグリップに足を掛けたり、浴槽とのすき間に足を差し込んだりしない。**
足首を痛めたりして、けがをするおそれがあります。

- 浴槽への出入りの際、ハンドグリップに足が引っ掛からないように注意する。**
転倒などにより、けがをするおそれがあります。

- 38～40℃ぐらいのお湯にする。**
お湯の温度が高いと、血圧が急激に上昇します。お湯の温度は、体温に近いのが理想的で38～40℃を超えないように設定します。



- 浴室から出たら、コップ1杯程度の水分を補給するようにする。**

- 運動直後の入浴は控える。**
血液の循環不全や不整脈を起こすことがあります。



ふろふた

2枚組みふたと巻きふたの2タイプがあります。


2枚組みふたの収納方法

入浴時は壁に付いているフックでふろふたを立て掛けておくことができます。

●断熱なしのふろふたの場合


- 1 ふろふたを上フックに引っ掛けます。
- 2 下2か所のフックに載せて収納します。
※取り外すときは逆の手順でおこないます。

1620・1616サイズ
(ベンチバスタイプ)
の場合

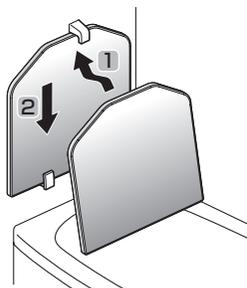



1216サイズ
(ノーマルバスタイプ)
の場合

※ふろふたは横向きで収納
します。

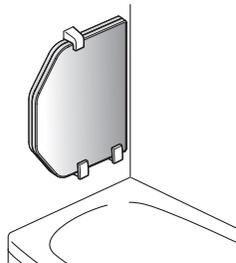

●断熱ふろふたの場合

- 1 上のフックを横向きに回転させます。
- 2 1枚目のふろふたを下2か所のフックに載せ、上のフックを下向きに回転させて固定します。
- 3 2枚目のふろふたを下2か所のフックに載せ、1枚目のふろふたが倒れないよう下図のように押えながら、再度フックを横向きに回転させます。

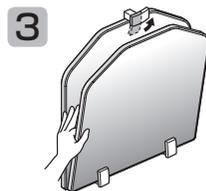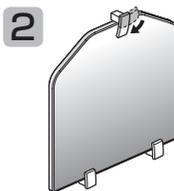

- 4 2枚目のふろふたを1枚目のふろふた側に押し当てながら、上フックを下向きに回転させて固定します。
※取り外すときは、逆の手順でおこないます。



上のフックを回転させずに使用する場合は、断熱なしのふろふたと同じ方法で収納してください。

⚠ 使用上の注意



●断熱ふろふたの上フックは収納後、必ず下向きに戻す。

必ずおこなう ふろふたが落下して、けがをすることがあります。



●ふろふたのフックに確実に載せる。

必ずおこなう ふろふたが落下して、けがをすることがあります。



●ふろふたフックにつかまったり、無理な力をかけない。

禁止 フックが破損したり、けがをすることがあります。



●断熱ふろふたは、1枚取り外すごとに回転式フックを下向きに回転させて固定する。

必ずおこなう ふろふたが落下してけがをしたり、ふろふたが破損することがあります。

お取り替えの際は、保温性能を維持するために必ず専用ふろふたをお買い求めください。


☞「ふろふた一覧」(P.61)参照

浴槽と組みふたの間に多少のすき間が生じることがありますが、保温性能に問題はありません。

巻きふたの収納方法(巻きふたフックを使う場合)

入浴時は壁に付いている巻きふたフックで巻きふたを立て掛けておくことができます。

- 1 巻きふたを巻き、巻き終わりを壁側にして浴槽フランジに立てます。
- 2 巻きふたフックのアームを右図のように倒し、巻きふたに掛けます。
※取り外すときは逆の手順でおこないます。

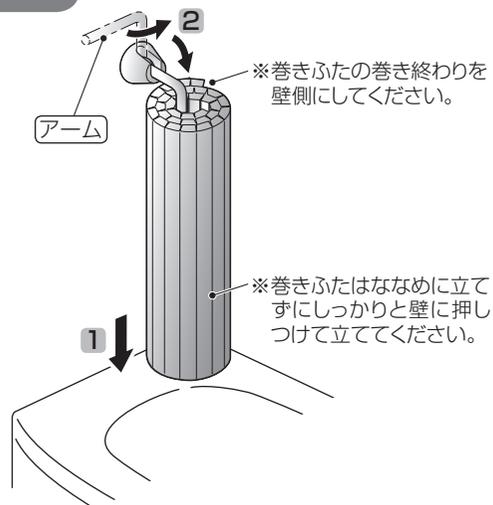

使用上の注意



- 物をぶら下げたり、強い力をかけない。
破損してけがをするおそれがあります。

禁止



- アームを途中で止めない。
アームに無理な力が加わり、破損や変形のおそれがあります。

禁止



- 巻きふたを立てるときは浴槽面に衝撃を与えない。
浴槽が傷つくおそれがあります。

禁止




必ずおこなう

- 使用しないときはアームを壁側へ寄せる。
体にぶつかってけがをするおそれがあります。




巻きふたの収納方法(床に立てる場合)

入浴時は巻きふたを巻いて、床に立てておきます。

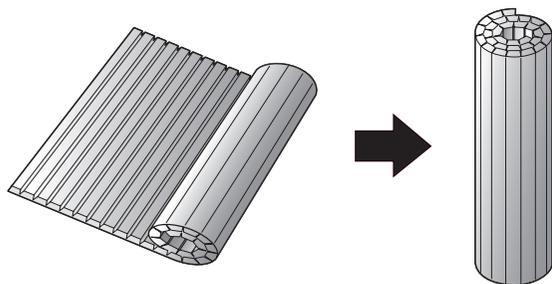

巻きふたの巻き方について

巻きふたを巻くとき握りバーに当たる場合は、壁側に引きながら巻いてください。

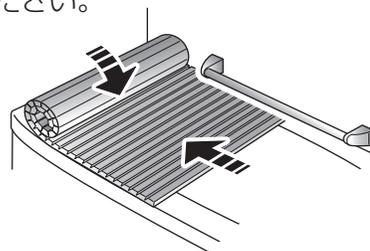

お取り替えの際は、保温性を維持するために必ず専用ふろふたをお買い求めください。

☞「ふろふた一覧」(P.61)参照


ふろふたをしたとき、浴槽フランジとの間に多少のすき間が生じます。ただし、保温性能に問題はありません。

ドアについて / 折戸

折戸を開閉する

- 浴室内側からはハンドルを引いて開け、ハンドルを押して閉めます。
浴室外側からはハンドルを押して開け、ハンドルを引いて閉めます。

施錠・解錠のしかた (浴室の内側・外側から)

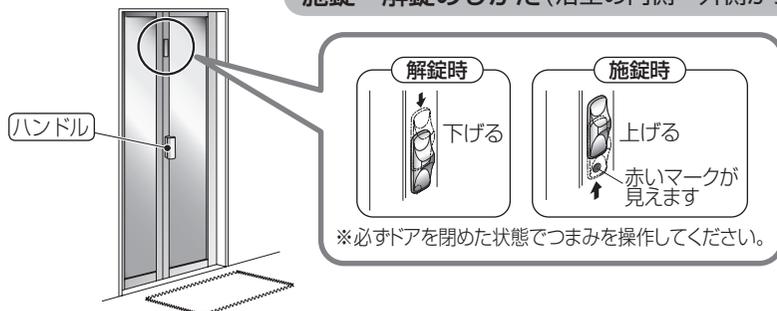

小さなお子様が一人で浴室に入らないように、入浴時以外は浴室外側から施錠しておくことをおすすめします。
解錠と逆の手順で施錠することができます。



使用上の注意




必ずおこなう

- ドアの開閉は、必ずハンドル部を持っておこなう。
指や手を挟み、けがをするおそれがあります。



非常時に扉を取り外す

- ドアを開けられないとき、浴室外側から扉を取り外すことができます。
外す際にはハンドルなどを持って浴室内側に倒れないように注意しながら、下記の手順に従っておこなってください。

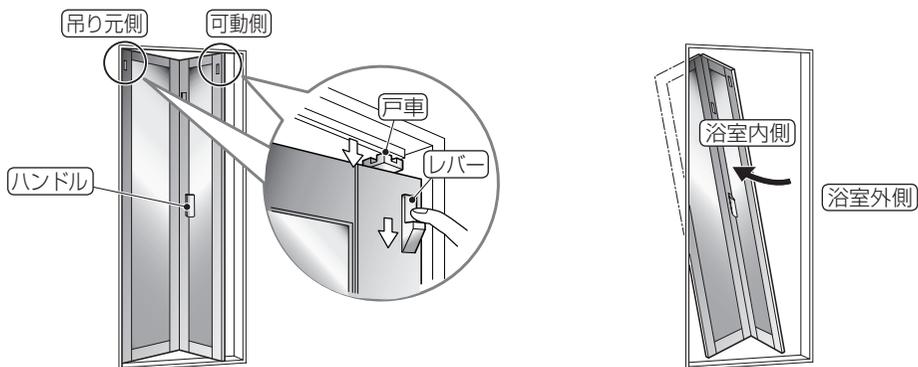

1

左右上部のレバーを下げ、戸車を枠から外します。

2

折戸本体を持ち上げ、浴室内側に傾けながら外します。

※取り付けは逆の手順でおこないます。
上下戸車の向きに注意して正しく取り付けてください。(取付方法については扉上部のラベルに記載されています。)




ポイント

5cmくらい開いた状態で
おこなってください。




折戸を開閉する

- 浴室内側からはハンドルを引いて開け、ハンドルを押して閉めます。
浴室外側からはハンドルを押して開け、ハンドルを引いて閉めます。

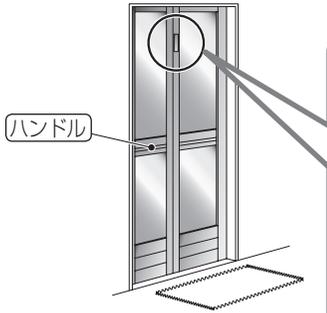


小さなお子様一人で浴室に入らないように、入浴時以外は浴室外側から施錠しておくことをおすすめします。
解錠と逆の手順で施錠することができます。

施錠・解錠のしかた

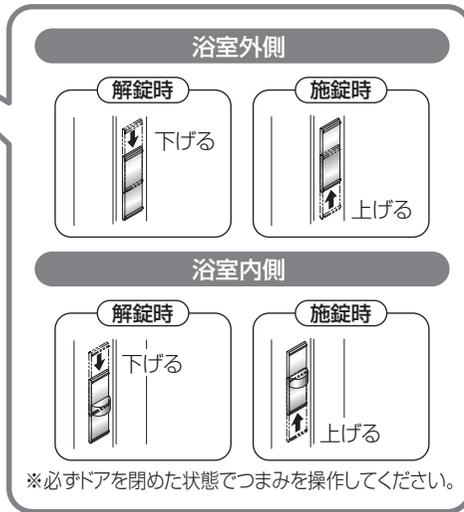

非常時に扉を取り外す

- ドアを開けられないとき、浴室外側から扉を取り外すことができます。
外す際にはハンドルなどを持って浴室内側に倒れないように注意しながら、下記の手順に従っておこなってください。
※必ずドアを閉めた状態で操作してください。

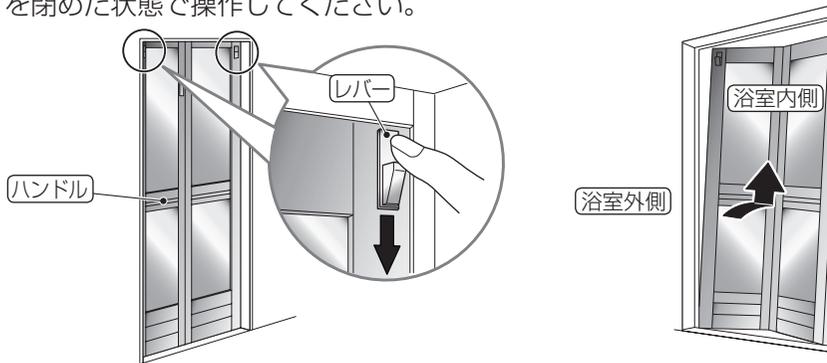

1 上部2か所の脱着レバーを押し下げながら、折戸本体を浴室内側に傾けて上レールから戸車を外します。

2 折戸本体を持ち上げれば外れます。

※取り付けは逆の手順でおこないます。
上下戸車の向きに注意して正しく取り付けてください。(取付方法については扉上部のラベルに記載されています。)


ドアを開閉する

ドアについて / 開き戸

開き戸を開閉する

- 浴室内側からはハンドルを引いて開け、ハンドルを押して閉めます。
浴室外側からはハンドルを押して開け、ハンドルを引いて閉めます。

施錠・解錠のしかた (浴室の内側・外側から)

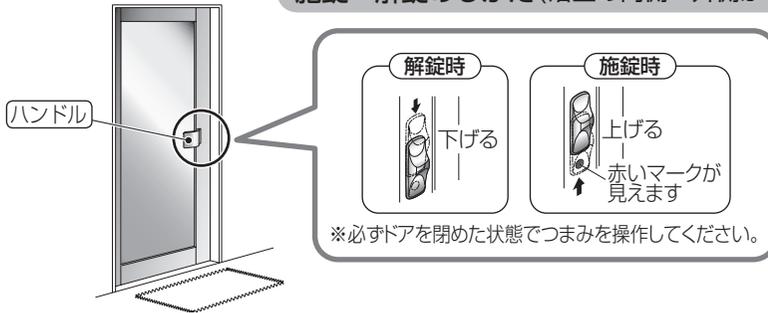

小さなお子様が一人で浴室に入らないように、入浴時以外は浴室外側から施錠しておくことをおすすめします。
解錠と逆の手順で施錠することができます。



使用上の注意




- ドアの開閉は、必ずハンドル部を持っておこなう。

必ずおこなう 指や手を挟み、けがをするおそれがあります。

非常時に扉を取り外す

- ドアを開けられないとき、浴室外側から扉を取り外すことができます。
外す際にはハンドルなどを持って浴室内部に倒れないように注意しながら、下記の手順に従っておこなってください。

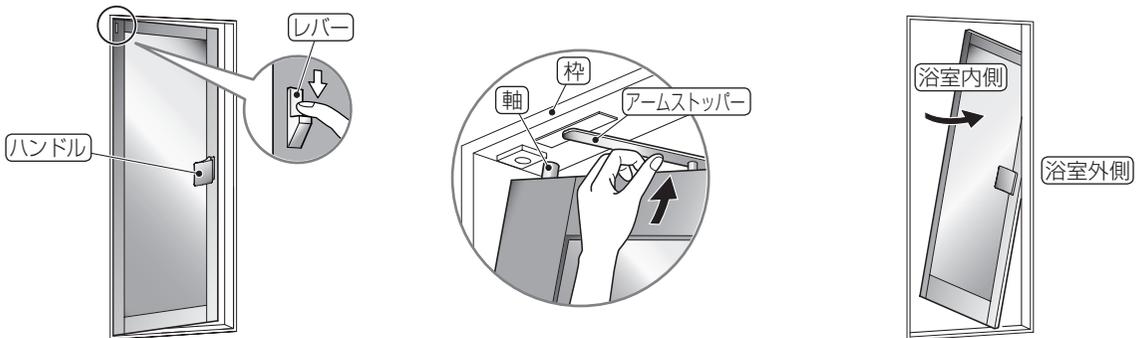

1

吊元側上部のレバーを下げます。

2

軸を枠から外し、片手でハンドルを押して、ドアを浴室内部に少し開きながらアームストッパーを指で押し上げ外します。

3

ドアを持ち上げ、浴室側に傾けながら外します。



ポイント

5cmくらい開いた状態で
おこなってください。



※取り付けは逆の手順でおこないます。

開き戸を開閉する


- 浴室内側からはハンドルを引いて開け、ハンドルを押して閉めます。
浴室外側からはハンドルを押して開け、ハンドルを引いて閉めます。



小さなお子様が一人で浴室に入らないように、入浴時以外は浴室外側から施錠しておくことをおすすめします。
解錠と逆の手順で施錠することができます。

施錠・解錠のしかた


※浴室外側から施錠、解錠する場合はコインなどを溝に差し込んで回します。

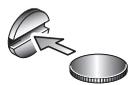

※回す方向はドアの勝手により異なります。

浴室外側

解錠時

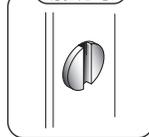


施錠時




浴室内側

解錠時

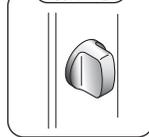

施錠時

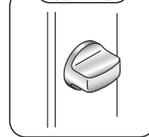


使い方


ドアを開閉する

非常時に扉を取り外す

- ドアを開けられないとき、浴室外側から扉を取り外すことができます。
外す際にはハンドルなどを持って浴室内側に倒れないように注意しながら、下記の手順に従っておこなってください。
※必ずドアを閉めた状態で操作してください。

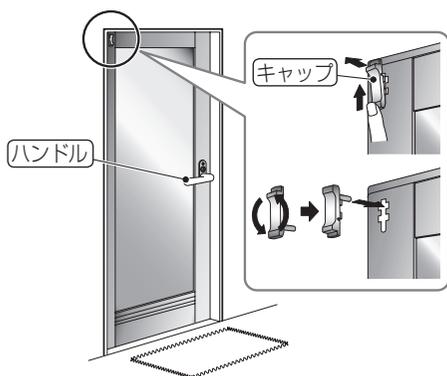

浴室外側

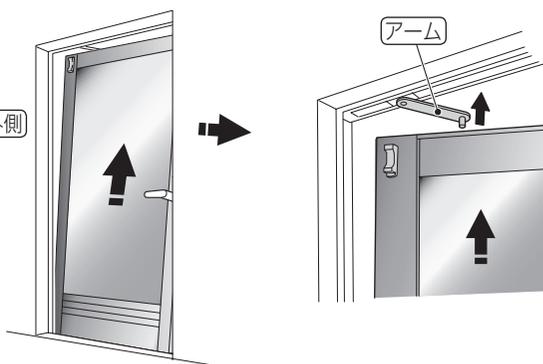

1 上部にあるキャップを持ち上げ外し、キャップを上下逆に差し込みます。

2 片手でハンドルを持ち、キャップを下げながら、ドアを浴室内側に傾け持ち上げます。


3 アームを指で押し上げ外したら、ドアを持ち上げるように外します。

ドアについて / 片引き戸

片引き戸を開閉する

- 浴室内側からはハンドルを横に引くようにして開け、逆に引いて閉めます。浴室外側からも同様におこなってください。

施錠・解錠のしかた (浴室の内側・外側から)

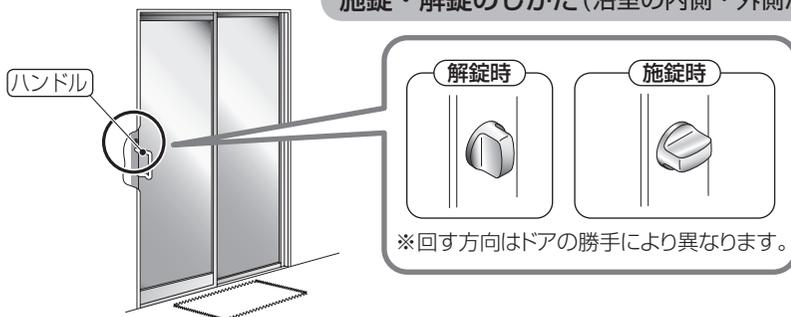

小さなお子様が一人で浴室に入らないように、入浴時以外は浴室外側から施錠しておくことをおすすめします。解錠と逆の手順で施錠することができます。



使用上の注意




- ドアの開閉は、必ずハンドル部を持っておこなう。

必ずおこなう 指や手を挟み、けがをするおそれがあります。

非常時に扉を取り外す

- ドアを開けられないとき、浴室外側から扉を取り外すことができます。外す際にはハンドルなどを持って浴室側内側に倒れないように注意しながら、下記の手順に従っておこなってください。

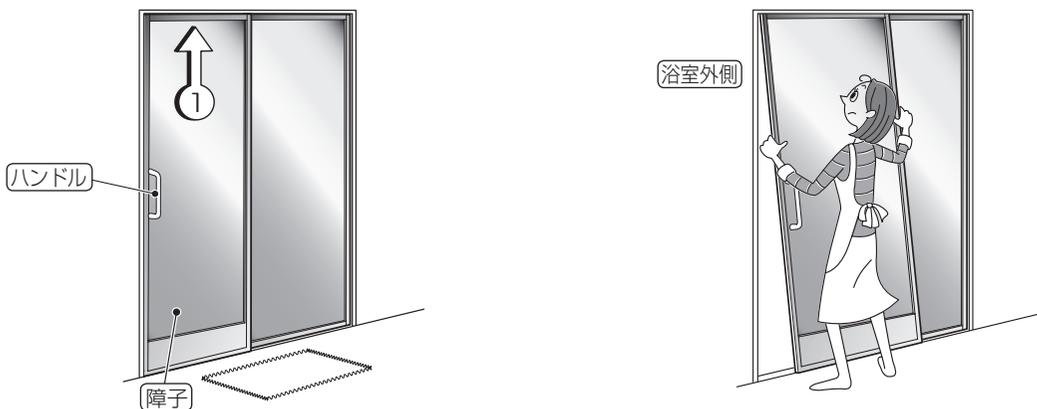

1 障子をしっかりと両手で上に持ち上げます。


2 障子の下部を手前に引き、下のレールから外します。

※取り付けは逆の手順でおこないます。

ドアについて / 3枚引き戸

3枚引き戸を開閉する

- 浴室内側からはハンドルを横に引くようにして開け、逆に引いて閉めます。浴室外側からも同様におこなってください。

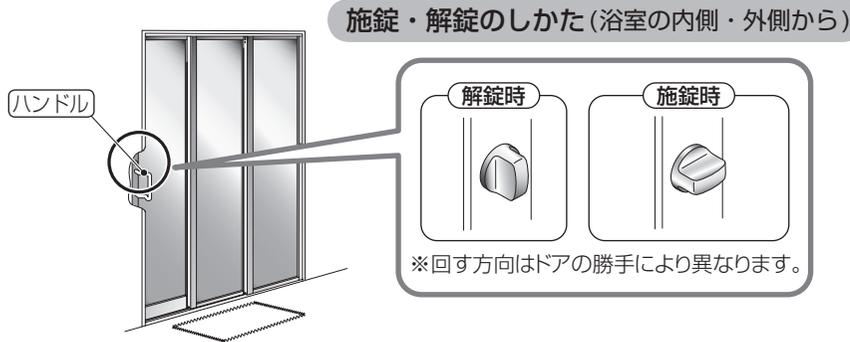

小さなお子様が一人で浴室に入らないように、入浴時以外は浴室外側から施錠しておくことをおすすめします。解錠と逆の手順で施錠することができます。



使用上の注意



- ドアの開閉は、必ずハンドル部を持っておこなう。


必ずおこなう 指や手を挟み、けがをするおそれがあります。

使い方

ドアを開閉する

非常時に扉を取り外す

- ドアを開けられないとき、浴室外側から扉を取り外すことができます。外す際にはハンドルなどを持って浴室側内側に倒れないように注意しながら、下記の手順に従っておこなってください。

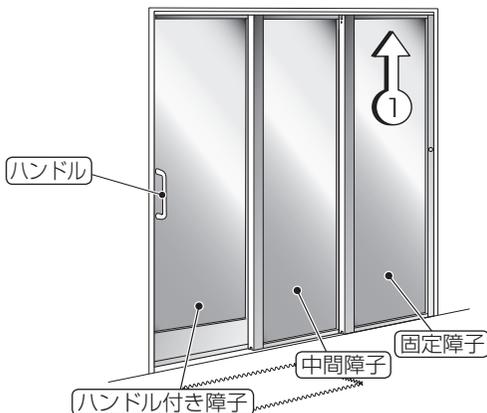

※固定障子→中間障子→ハンドル付き障子の順で取り外します。



1 障子をしっかりと両手で上に持ち上げます。

2 障子の下部を手前に引き、下のレールから外します。

※取り付けは逆の手順でおこないます。

⚠ 使用上の注意



●バーを引っ張ったり、カウンターにもたれたり、手を掛けて立ち上がらない。
 破損や転倒などにより、けがをしたりコーキングが切れるおそれがあります。



●カウンターには化粧品や薬品などを付着させない。
 付着した場合は速やかに水で洗い流してください。特にボトルの底に化粧品などが付着したまま放置すると変色・変形・割れの原因となります。



●カウンターに座ったり、上に乗って掃除や電球交換をしない。
 転倒してけがをしたり、破損や変形するおそれがあります。




洗面器台カウンター

- カウンターの上に洗面器を置いて使用することができます。(重さ25kgまで)
 シャンプーや小物類の一時置きとしても使えます。



冬期の凍結による破損予防(寒冷地仕様の場合)

- 冬期、または長期使用しない場合は破損防止のため、配管の水抜きをおこなってください。水抜き方法は各々の水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。
 ※水抜きをする場合は洗面器台カウンター下にある止水栓を外してからおこなってください。
 水抜き後、通水を再開する場合は水栓の取扱説明書に従っておこない、最後に必ず止水栓を取り付けてください。
 (フラットタッチ・フラットサーモ・スクエアタッチ水栓の場合のみ)

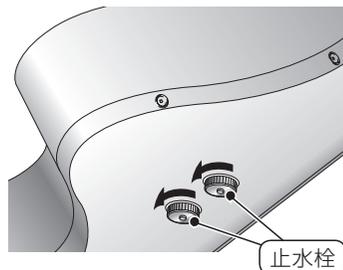

ショートカウンター

- 水栓とカウンターが一体型になっており、シャンプーなどのボトル類を置いておくことができます。(重さ5kgまで)



ミドルカウンター

- ミドルカウンターの上にシャンプーなどのボトル類を置いておくことができます。



●クリアミドルカウンター (重さ2kgまで)



●アクセントミドルカウンター (重さ5kgまで)





●クリスタルミドルカウンター (重さ5kgまで)

シャワースライドバー

- 高さや角度の調整が自在にできるので、好みの位置でシャワーを使うことができます。


高さを調節する

- ボタンを押すとシャワーハンガーが緩み、上下に動かすことができます。

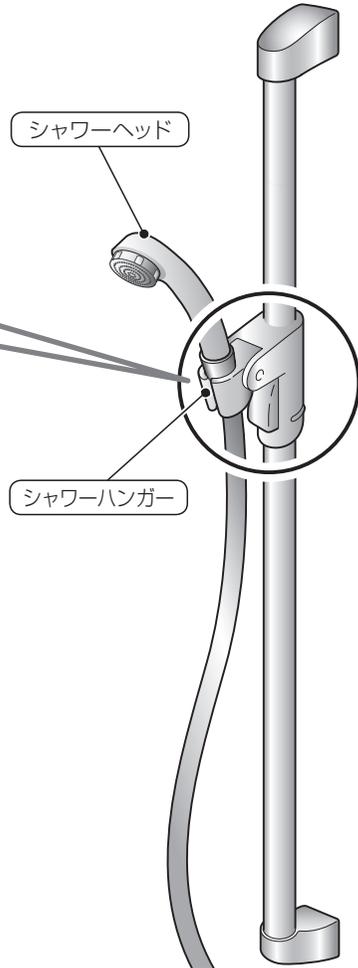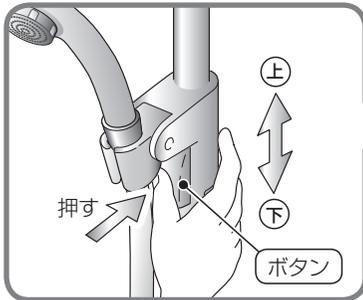

上下角度を調整する

- シャワーハンガーにシャワーヘッドを取り付けたまま、好みの位置に調節します。

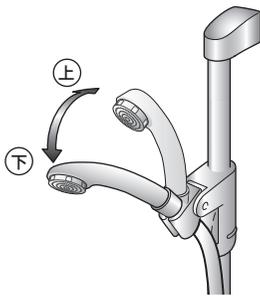


使用上の注意



- シャワーヘッドは奥までしっかり差し込む。

必ずおこなう

水圧等でシャワーヘッドが回転したり、抜けて落下するおそれがあります。

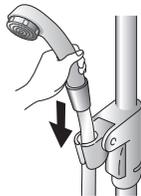

収納棚



使用上の注意



●バーを引っ張ったり、収納棚にもたれたり、手を掛けて立ち上がらない。

禁止 破損・転倒などにより、けがをするおそれがあります。



●収納棚には化粧品や薬品などを付着させない。


禁止 ボトルの底に化粧品などが付着したまま放置すると変色・変形・割れの原因となります。

埋め込み収納棚

- 壁埋め込みタイプなので、すっきり収納することができます。下部のバーにはタオルなどを掛けておくことができます。



収納棚は手前に引き出し、取り出して好きな高さに入れ替えて使うことができます。(重さ2kgまで)

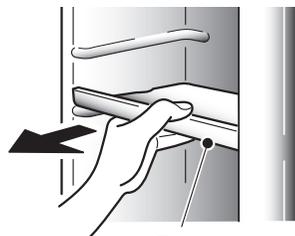

収納棚


バー

その他の収納棚

- それぞれ2kgまで収納できます。



●フロスト収納棚

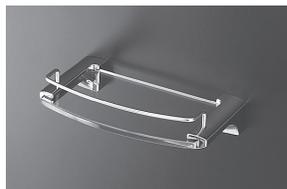

●ハイクリア収納棚



●アクリル収納棚



●パーソナルワイヤーラック
(取り外して持ち運びができます。)


クリーンミラー

初めての使用時のお願い

- 品質保持のために鏡表面に保護剤が付いた状態になっていますので、シャワーのお湯または水をかけながら、柔らかいスポンジを用いて、保護剤を洗い流してください。

使用方法

- ご使用前に必ずお湯または水を鏡にかけてください。
鏡の表面に水膜を作り曇りにくくさせます。
- 1回のお湯もしくは水かけによる効果の連続時間は10～15分程度です。
※鏡がきれいな状態の場合の目安です。使用環境により効果の連続時間は異なります。
- 浴室の換気の状態により曇り止め効果が低下する場合があります。
その場合は再度お湯または水をかけてください。
- 入浴後、お湯または水をかけて鏡表面に飛び散って付着したシャンプー・リンスなどの汚れを洗い流してください。

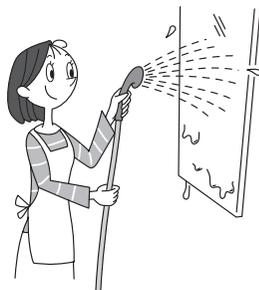

使用上の注意



禁止

- 使用後は、鏡表面に付いたシャンプー・リンス・石けんなどを、そのまま放置したり、故意に塗らない。

曇りやすくなり、曇りが取れない部分ができ、汚れの原因になります。



禁止

- 鏡にヘアカラー(毛髪剤など)、油脂類(ヘアリキッドなど)、化粧品類を付けない。

曇り止めの効果がなくなるおそれがあります。



禁止

- 鏡を硬い物でこすったり、研磨剤入りの洗剤、溶剤でのお手入れはしない。

曇り止めの効果がなくなるおそれがあります。



禁止

- 鏡に硬い物をぶついたり熱湯をかけたらない。

鏡が割れてけがをするおそれがあります。



禁止

- ベンジン・シンナー・塩酸・強アルカリ性薬品は使用しない。

曇り止めの効果がなくなるおそれがあります。



必ずおこなう

- 新しいスポンジを使用する場合、あらかじめ浴室用中性洗剤でもみ洗いをしてから使用する。

スポンジに含まれる成分で曇り止めの効果がなくなるおそれがあります。



必ずおこなう

- 鏡の裏側にシャンプーなどの原液や洗剤、かび取り剤などがかからないようにする。

鏡の裏面が傷み、映りが悪くなるおそれがあります。



注意

- 鏡表面が汚れると、水をはじき曇り止め効果が低下します。

P.44を参照し、日常のお手入れをしてください。




注意

- 浴槽用の鏡は除々に劣化して鏡面部がさびて黒くなります。湿気や洗剤、かび取り剤などが残っていると、劣化が促進されますので洗剤類はよく洗い流して換気をしてください。

※クリーンミラーは表面に親水性の塗膜をコーティングした鏡です。水をかけるとその水を保持して湯気で鏡が曇ることを防ぎますが、表面のコーティングは徐々に劣化し曇ってしまいます。使用状況、お手入れなどによって寿命は変わりますが、クリーンミラー効果がなくなっても普通の鏡としてお使いになれます。

換気をする

- 換気扇がある場合は入浴後に換気扇を回して湿気を充分に屋外へ排出してください。窓を閉じておくとドアのガラリ部から吸気されて、効率よく換気ができます。(季節、天候条件により8～12時間、運転が必要な場合もあります。)
- 換気扇を使用しないときは窓を開けて換気を心がけてください。浴室内を湯気のもったまま放置しておくと、悪臭やかびなどの発生原因となります。また、浴室内の傷みが早くなることもあります。
- 換気運転時、ドアが自然に少し開く場合があります。この場合はそのまま開けておきます。

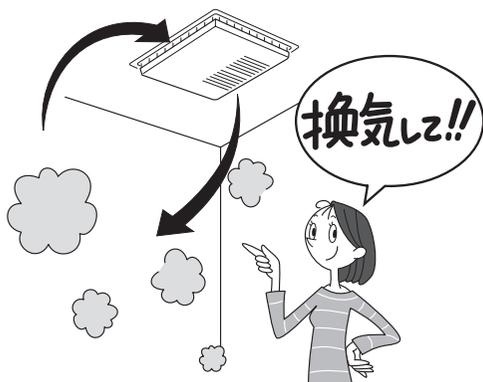

換気扇・浴室暖房換気乾燥機

- 換気扇・浴室暖房換気乾燥機の使い方は付属の取扱説明書をご覧ください。
- エアーターン換気扇を入浴時に使用すると風が出て寒く感じるおそれがあります。強弱設定がある場合、入浴時は「弱」で運転することをおすすめします。
- 製品仕様、使用条件により浴室内に水滴が残る場合があります。

温水式床暖房

- 入浴前の予備暖房として使用できます。
入浴前にスイッチを入れることにより、ひんやり感をなくし、体に負担をかける温度差を解消させます。
- かびや結露の発生をおさえます。
暖房の効果で乾燥しやすくなります。

※床の温度は住宅構造や外気温度によって変動することがあります。



使用上の注意



禁止

- 床暖房中、床面に長時間座ったり、寝そべらない。

比較的低い温度でも皮膚障害（低温やけど）を起こす危険があります。特に病気の方、高齢者、乳幼児、皮膚の弱い方などには、ご家族の方が充分にご注意ください。



禁止

- 床暖房の上にスプレー缶、ライターなどを置かない。

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。



注意

- 温度・湿度の条件によっては換気扇から結露水が落ちることがあります。



必ずおこなう

- 床下防霉、防蟻処理などをするときは、処理剤が床暖房、および配管類に付着させないようにする。

処理剤の溶剤によって床暖房の性能が維持できなくなったり、配管が破損するおそれがあります。



禁止

- 床にバスマットなどの敷物を敷かない。

性能が発揮できない場合や床暖房の熱がこもって床がひび割れ、変形、収縮、変色などの不具合が生じるおそれがあります。



禁止

- 浴室用テレビのリモコンを置いたりしない。

故障の原因となります。

いつまでも美しくお使いいただけるよう、日頃のお手入れをしてください。

お手入れの前に

お手入れに必要な用具

- 柔らかい布またはスポンジ、中性洗剤など。
- ※中性洗剤は注意書きに従って使用してください。

⚠️ お手入れの注意



禁止

- 下記の物は使用しない。
傷・塗膜はがれ・変色・変形などの原因となります。
- ・たわし・ブラシ(ナイロンブラシなど)・磨き粉(クレンザー)
- ・トイレ用洗剤・漂白剤
- ・アセトン・シンナー・ベンジン
- ・アルコール系の除菌剤



必ずおこなう

- 化粧落としや毛染め剤、除光液または入浴剤や整髪料などを、浴室内に飛散、付着しないようにする。
付着した場合は、速やかに水で洗い流してください。
長時間放置しておくると染みついて取れなくなったり、変色・変形・割れの原因となります。



注意

- 目地材は傷つけたりしないように注意する。
防水性能上大切な役割を果たしています。万一、目地材にひびが入ったり、取れたときは、市販の防水用目地材(シリコンコーキング剤など)で補修してください。



禁止

- かび取り剤、またはかび取り剤の付いた布やティッシュなどを床や収納棚に置かない。
かび取り剤の付いた部分は、必ず水で洗い流してください。
付着したまま放置すると変色やひび割れ、ステンレス部材のさびやはがれの原因となります。



禁止

- お風呂用洗剤を付けたまま長時間放置しない。
割れや変色のおそれがあります。

かびのお手入れ

- 浴室の目地部は、ごみやあかが残りやすく、特にかびが発生しやすい場所です。

週1回

- 柔らかい布またはスポンジに中性洗剤を付けて汚れを拭き取ります。

汚れが落ちにくいとき

- かび取り剤を布またはティッシュにしみこませ、目地部の汚れを拭き取ります。
拭き取ったあとはすぐに水でよく洗い流してください。変色、ひび割れなどの原因になります。
- ※かび取り剤は、注意書きに従って使用してください。

浴槽には石けんかすや体のあか、湯あかなどがたまりやすいので、使い終わったらすぐに洗っておくのがポイントです。毎日なら、さっとこするだけでお手入れが楽になります。

浴槽本体

- 浴槽に付着している汚れは、ほとんどが石けんかすで、主成分は脂肪酸カルシウム塩です。入浴したあとに必ず洗うようにすれば、中性洗剤で比較的楽に落とすことができます。

毎日

- 柔らかい布またはスポンジに市販の中性洗剤を付けて、浴槽全体を軽くこすり洗いしたあと、水で洗い流します。このとき、チェーン式排水栓のチェーンとゴム栓も一緒に洗います。湯あかや石けんかすは、乾いてからでは落ちにくくなりますので、毎日お手入れしてください。日常的に使うボディソープや固形石けんでも大丈夫です。

⚠️ お手入れの注意



禁止

- お風呂用洗剤を付けたまま長時間放置しない。割れや変色のおそれがあります。
- クリームクレンザーを使うと、細かい傷がつくので使わないでください。また、硫黄を含む入浴剤を使うと排水部分を傷めることもありますので使わないでください。



やさしく



ボディソープや石けんでもOK


浴槽排水口

- 排水口にたまったごみや毛髪を取り除いてください。

週1回

- 1 ポップアップ排水栓の開閉は、排水栓開閉ボタンでおこないます。ボタンを押して排水栓を開けてください。
- 2 排水栓ふたを真上に引き上げて外します。
- 3 お手入れが終わったら逆の手順で排水栓を元の位置に取り付けます。

浴槽排水栓

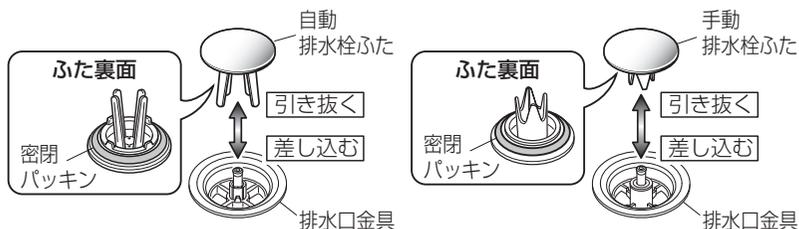

- 排水栓ふたの表面は、柔らかい布またはスポンジで拭いてください。
- 排水栓ふた裏側に付いている密閉パッキンも軽く水洗いしたあと、柔らかい布などで拭きます。
- 排水口にたまったごみや毛髪、水あかを取り除きます。細かい凹凸などは歯ブラシでこすります。

チェーン式排水栓



- 中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取って、水で洗い流してください。ゴム栓の裏側もしっかり洗ってください。

操作部(手動の場合)

- 排水栓開閉ボタンを外し、軽く水洗いしたあと、柔らかい布で拭きます。

〈排水栓開閉ボタンの外し方〉

排水栓開閉ボタンにセロハンテープなどを貼り付け、開閉ボタンを一度押し下げて上に引っ張ると外れます。



※排水栓ふた・ゴム栓は消耗品です。
破損・劣化したままのご使用は漏れの原因となりますので、交換が必要となります。(有償)

浴槽上部・循環アダプター(ふろ釜)

- 浴槽表面や、循環アダプター回りなどに青い筋状の汚れが付く場合があります。これは水道水に含まれる金属成分(銅イオン)と、人間のあかや石けんに含まれる脂肪酸が反応してできる『金属(銅)石けん』です。

月1回

- アンモニア水(10%溶液)を布に含ませ、汚れた部分をこすり落とす方法があります。その場合は取り扱いに充分注意し、よく水洗いしてください。

循環アダプターのフィルター(ふろ釜)

- フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、下記の方法で必ずこまめに掃除をしてください。

週1回

※お手入れ前に必ずおふろの運転スイッチを「切」にしてください。

「入」の状態でお手入れをしているときにお湯を使用すると、循環アダプターより熱いお湯が出たり、まわりが高温になる場合があります。

- 1 浴槽の循環アダプターのフィルターを左に回して外し、掃除します。


- ① 左に回して外す。
- ② 歯ブラシなどで水洗いする。



- 2 元どおりに取り付けます。

- ① △同士を合わせてはめ込む。

- ② 右に止まるまで回して固定する。

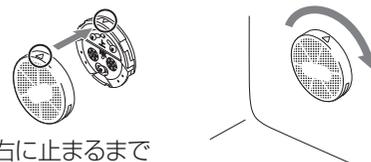

- 特に、沸かしなおしをしたときはフィルターが詰まりやすいので、こまめに掃除してください。
- 循環アダプターのフィルターを外したまま、または正常に取り付けられていない状態で使用すると機器が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。


ジェットバス吸込口カバー

- 吸込口カバーが詰まるとジェットの勢いが弱くなります。吸込口カバーをスポンジたわしなどで掃除してください。

週1回

吸込口カバーの掃除

- 1 「運転」スイッチを切ります。
- 2 浴槽の水を排水します。
- 3 スポンジたわしなどで吸込口カバーのごみを取り除きます。

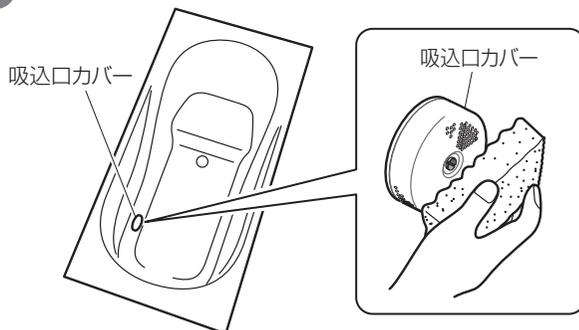

⚠️ お手入れの注意



禁止

- 吸込口カバーを外さない。
吸込口カバーが外れていると、体の一部が吸い込まれ危険です。
- 吸込口カバーが破損・変形している物は使用しない。
吸込口カバーが破損・変形していると髪の毛や手足などが吸い込まれ大変危険です。必ず新しい部品と交換してください。

おそうじ浴槽

- 「おそうじ浴槽」の取扱説明書、および本体の注意表示に従いご使用ください。

⚠️ お手入れの注意



注意

- 浴槽外側や縁面、ハンドグリップなどは洗剤が届きませんので、スポンジなどによる手洗いをおこなってください。
- おそうじ動作途中での停電などで止まった場合は、浴槽表面に塗布された洗剤を水で十分に洗い流してください。洗剤が塗布されたまま放置すると、表面割れ・変色などが発生するおそれがあります。

ふろふた

- 柔らかい布または、スポンジに市販の中性洗剤を付けて、汚れを拭き取ってください。水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。

週1回

2枚組みふたの場合

- 柔らかい布または、スポンジに市販の中性洗剤を付けて全体を洗います。細かい凹凸や端の部分は、歯ブラシでこすります。
- ゴムにかびが発生したら、かび取り剤を付けて、早めに落としてください。汚れを落としたあとは、水で十分に洗い流してください。

巻きふたの場合

- 巻きふたは汚れがたまりやすいので、歯ブラシなどを使って狭い場所の汚れも落としてください。汚れを落としたあとは、水で十分に洗い流してください。



お手入れの注意



注意

- ゴムに付いたかびを落とすときにふろふた表面をこすると、色落ちや傷が付くことがあります。

ふろふたフック・巻きふたフック

週1回

- 柔らかい布または、スポンジに市販の中性洗剤を付けて、汚れを拭き取ってください。水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。



お手入れの注意



注意

- レールブラシなどの硬いブラシは使わない。
色落ちしたり傷がつくことがあります。



注意

- 分解しない。
傷がついたり破損の原因となります。



必ずおこなう

- 洗剤や薬品が付着したら、すぐに洗い流す。
巻きふたフックは洗剤が残っていると音がしたり、アームの動きがゆるくなり、巻きふたを十分に保持できなくなるおそれがあります。

床・洗い場排水口

浴室に使われる床の材質は汚れが付きにくくなっていますので、気づいたときにさっとお掃除しておけば、清潔に保つことができます。

床

●入浴後、床にシャワーをかけておくと、湯あかや石けんかすなどが取れ、かびが発生しにくくなります。

毎日

1 スポンジに浴室用中性洗剤を付けて汚れを落とします。
※四隅は念入りにお手入れしましょう。

2 洗剤を水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。

週1回

1 床の溝は、浴室用中性洗剤を付けて、毛先の柔らかいブラシで目地にそって軽くこすり汚れを落とします。

2 汚れを落としたあとは、水で十分に洗い流してください。

！ お手入れの注意



禁止

●硬いブラシやナイロンたわしは使わない。
床を傷めるおそれがあります。




注意

●使い始めは床が水をはじき、十分に性能を発揮しないことがあるので、柔らかい布またはスポンジに中性洗剤を付けて軽く水洗いしてください。

洗い場排水口・排水トラップ

●排水トラップは封水することによって臭気止めをする重要な部品です。トラップ内に毛髪やごみが詰まると排水しにくくなります。不衛生になるばかりでなく、床面に水があふれると漏水の原因になります。万一、詰まった場合はすぐに取り除いてください。
※排水トラップは3タイプあります。

- 1** 排水口ふたを上方へ持ち上げて外します。
- 2** ヘアキャッチャーを矢印の方向に回して外し、ごみを取り除きます。☞次ページ参照
- 3** 封水筒を矢印の方向に回して外します。
- 4** 封水筒とトラップ内のごみを取り除きます。
- 5** 掃除が終わったら、**1**～**3**の逆の手順で組み付けます。
封水を保つため必ずバケツ1杯の水を流します。

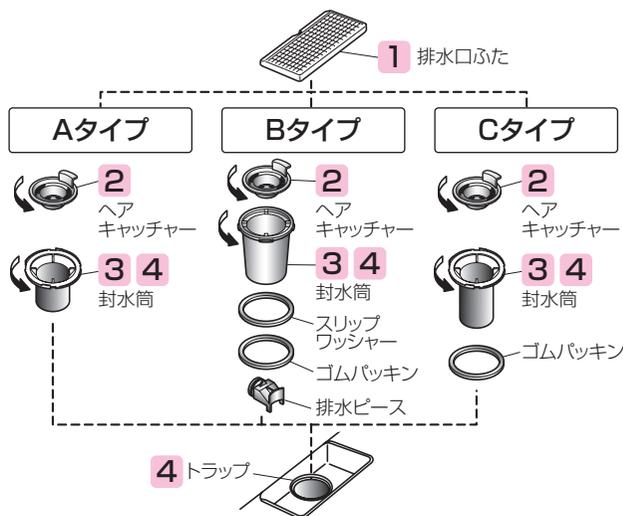

排水ピースのお手入れ(Bタイプのみ)

- 1** 排水ピースを取り外す。
- 2** 弁(ゴム製)の汚れを洗い流す。
- 3** 掃除のあとは逆の手順で取り付けてください。
※黒いゴムの三角部分が上になるようにしてください。

洗い場排水口・排水トラップ

かんたんヘアキャッチャーのお手入れ

- 1 床の上の髪の毛やごみを湯水で洗い流します。
- 2 ヘアキャッチャーのつまみをつかんで左に回して外します。
- 3 ヘアキャッチャーにたまったごみを捨てます。



- 4 スポンジに市販の中性洗剤を付けてヘアキャッチャーの汚れを落とし、洗剤を水で洗い流します。
- 5 取り付けは 2 と逆の手順でおこないます。

浴槽下側のお手入れ

- 排水の不良、または異音・異臭などの現象が見られたときは、販売店または裏表紙に記載のノーリツコンタクトセンターにご相談ください。

⚠️ お手入れの注意

- 浴室用かび取り剤が付着したらすぐに洗い流す。
床が変色するおそれがありますので、かび取り剤が残らないよう、十分にすすいでください。
必ずおこなう
- 排水口ふたを裏返しにして、直接床の上で掃除しない。
排水口ふたや床の表面がはがれたり傷つくおそれがあります。
禁止



浴室に使われる壁や天井の材質は、汚れが付きにくくなっていますが、飛び散った水や石けんが付着しています。毎日の入浴後に簡単にお掃除することにより清潔に保つことができます。

壁

毎日

- 1 入浴後、壁に熱いシャワー水をかけて湯あかや石けんかすなどを流します。そのあと、冷たいシャワー水をかけて浴室内の温度を下げおきます。
- 2 水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。
- 3 入浴後は換気扇を回すか、窓を開けておきます。



お手入れの注意



禁止

- シャワーは水圧を弱くし、長時間同じ場所にかけない。水漏れの原因になります。

週1回

- 1 柔らかい布または、スポンジに市販の中性洗剤を付けて、壁全体を軽くこすり洗いしたあと、水で洗い流します。
- 2 汚れを落としたあとは、水で十分に洗い流し、最後に水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。

目地・モール

週1回

- 1 目地やモールのかびや汚れは、歯ブラシで漂白剤またはかび取り剤を塗り、5～10分程度置いたあと、水でよく洗い流します。
- 2 汚れを落としたあとは、水で十分に洗い流し、最後に水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。



お手入れの注意



禁止

- シリコン目地は強くこすらない。傷がつき、水漏れの原因になります。

天井

月1回

- 1 浴室用デッキブラシや長い柄の付いたスポンジなどに布を巻き付け、中性洗剤を付けて軽く汚れを拭き取ります。
- 2 汚れを落としたあとは、洗剤を残さないように水で拭き取り、最後に乾いた布で水分をしっかりと拭き取ります。



お手入れの注意



必ずおこなう

- 天井面を強く押さない。変形、傷つきの原因になります。



必ずおこなう

- 天井面に直接水をかけない。

点検口からの水漏れおよび、照明、換気扇などの故障の原因になります。



禁止

- アルコール、シンナー（薄め液）などは使わない。

表面が溶けることがあります。

カウンター

毎日

- 使用後、水で洗い流してください。
- 化粧品や薬品または入浴剤の汚れはこまめに落としてください。
ボトルの底に化粧品などを付着したままにすると、カウンターが変色、変形したり割れることがあります。
ボトルの底は固く絞った布で拭き取ってください。

週1回

- 1 柔らかい布、またはスポンジに市販の浴室用中性洗剤を付けて汚れを落とします。
- 2 洗剤を水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取ります。

⚠️ お手入れの注意



●カウンター下面も必ず洗う。

必ずおこなう



禁止

●レールブラシなどの硬いブラシは使用しない。

色落ちしたり傷がつくことがあります。



禁止

●酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤および薬品は使用しない。

変色・割れの原因となります。

浴槽エプロン

週1回

- 1 柔らかい布、またはスポンジに市販の浴室用中性洗剤を付けて汚れを落とします。
- 2 洗剤を水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取ります。

⚠️ お手入れの注意



禁止

●レールブラシなどの硬いブラシは使用しない。

色落ちしたり傷がつくことがあります。

ふろいす

毎日

- 使用後、水で洗い流してください。

週1回

- 1 柔らかい布、またはスポンジに市販の浴室用中性洗剤を付けて汚れを落とします。
- 2 洗剤を水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取ります。

⚠️ お手入れの注意



●ふろいすの裏側も必ず洗う。

必ずおこなう

鏡

毎日

- 汚れを付きにくくするために、入浴前に鏡全体にお湯または水をかけてください。
入浴後も鏡全体にお湯または水をかけ、石けんかすなどをよく洗い流したあと、から拭きしてください。
使用後の水分を拭き取ることで、水あか(白い汚れ)の付着を予防することができます。

週2回程度

- 1 柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の浴室用中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付けて洗ってください。
- 2 汚れを落としたあとは、必ずお湯または水をかけて洗剤を充分洗い流し、柔らかい布で拭き取ってください。

月1回

クリーンミラー

- 上記お手入れをおこなっても曇る範囲が広がってきたら、かび取り剤を鏡全面に塗布し、数分後に柔らかいスポンジを使い充分な水で洗い流してください。

※かび取り剤を使用してお手入れは著しく効果を回復させますが、頻繁に使用したり、長時間放置したり、洗い流しが不十分でかび取り剤が残っていると、特殊親水加工膜自体を侵してしまい、逆に寿命が短くなってしまいます。かび取り剤をご使用になる場合は、必ず一ヶ月以上の間隔をあけてご使用ください。使用方法を充分理解したうえでご使用いただくようお願いいたします。

⚠️ お手入れの注意



禁止

●硬い物でこすったり、研磨剤入りの洗剤でのお手入れはしない。

曇り止め効果がなくなる原因になります。



必ずおこなう

●浴室用かび取り剤が付着したら充分に洗い流す。

曇りの原因となります。

クリーンミラー以外

- 水道水に含まれるカルシウム成分と、人間のあかや石けんに含まれる脂肪酸が反応してできる「カルシウム石けん」が、白くこびりつく場合があります。長期間放っておくと、頑固な汚れとなり落ちにくくなります。材質に傷をつけずに落とすには、歯ブラシと歯みがき粉が有効です。

ランドリーパイプ・タオル掛け

毎日

- 固く絞ったタオルなどで水分を拭き取ります。

週1回

- 1 柔らかいスポンジ(ネットなし)に市販の浴室用中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付けて洗ってください。
- 2 汚れを落としたあとは、水で充分に洗い流してください。

※もらいさびの原因になりますので、ランドリーパイプやタオル掛けには金属製のハンガーを掛けたままにしないでください。

もらいさびが付着してしまったら、スポンジや柔らかい布に浴室用クリームクレンザーを付け、さびの部分をごすり洗いして除去してください。また、浴室用クリームクレンザーが残らないように充分洗い流してください。浴室用クリームクレンザーは表面を傷つける原因となりますので、その他の汚れには使用しないでください。

浴室のドアの内側は、石けんかすなどの汚れ、外側はほこりなどが湿気に引き寄せられ付着しています。毎日の入浴後に簡単にお掃除することにより清潔に保つことができます。

ドア

毎日

- 1 入浴後、ドアに熱いシャワー水をかけて湯あかや石けんかすなどを流します。そのあと、冷たいシャワー水をかけて浴室内の温度を下げておきます。
- 2 水で洗い流したら、水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。
(ドアの外に水があふれていないか確認し、あふれているときは速やかに拭き取ってください。)
- 3 入浴後は換気扇を回すか、窓を開けておきます。

⚠️ お手入れの注意

- 

●ドアのパッキンは水分を拭き取り、乾燥させる。
必ずおこなう かびが発生します。
- 

●ドアの周りに湯水をかけたり、同じ場所やガラリ(通気孔)にかけ続けられない。
あふれた湯水が浴室外へ流れ出て建物を傷めるおそれがあります。
- 

●ドアはシンナーなどで拭かない。
表面が溶けることがあります。
禁止
- 

●ドア枠のごみや汚れはきちんと拭き取る。
ごみや汚れ、ほこりなどがたまっていると水が伝いやすく、浴室外に出て建物を傷めるおそれがあります。
必ずおこなう

週1回

- 1 レール部分が乾いた状態のときに、汚れを歯ブラシでこすり出します。
- 2 割り箸に布を巻きつけて水にぬらし、棧の汚れを拭き取ります。
- 3 クリーンドア
換気部にほこりなどが付着すると機能低下の原因となりますので、定期的に換気弁や、換気弁を開けて内部の汚れを取り除きます。
クリーンドア以外
ガラリ(通気孔)はほこりなどがたまり目詰まりすることがあります。
掃除機でほこりを吸い取るか、割り箸に布を巻き付けた物などでほこりを取り除きます。
- 4 ドアの内側の広い部分やハンドル部は、スポンジに浴室用中性洗剤を付けて汚れを落とします。狭くて洗にくい部分は歯ブラシを利用します。そのあと、水を含ませ固く絞った布やタオルで拭き取り、から拭きをおこないます。
- 5 ドアの外側は水を含ませ、固く絞った布やタオルで汚れを拭き取ります。



※ドアの種類によって、通気孔の位置が異なります。

⚠️ お手入れの注意


- 

●洗剤を使用した場合、しっかり拭き取る。
必ずおこなう 洗剤が残っていると汚れやすくなります。

ドア

片引き戸（レール部分）の場合のお手入れ

1 アタッチメントの両端部に指を掛けて持ち上げ、持ち上げた状態で手前に引き出します。

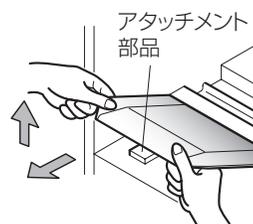

2 取り付けは下記**③④**の手順に従って取り付けます。



〈レールの取り外し・取り付け方〉

- ① レールを持って持ち上げると外れます。
- ② レールを下枠のポケット下部にもぐりこませ、取り付けてください。



〈アタッチメントの取り付け〉

- ③ アタッチメントを下枠のヒレにもぐりこませてください。
- ④ アタッチメント部品がカチッと音がするまで取り付けてください。

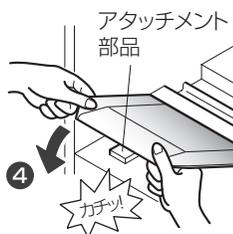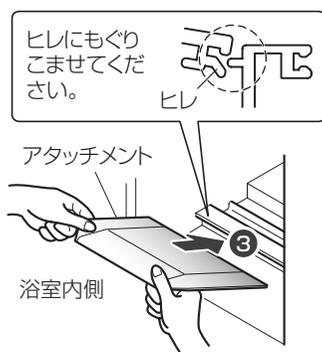


※ドアの枠・障子についているパッキンは消耗品です。
破損・劣化したままのご使用は、浴室外への水漏れの原因となりますので、交換が必要となります。(有償)

3枚引き戸(レール部分)の場合のお手入れ

1 ~ 5 の手順でお手入れします。

月1回


- 1** 固定側障子のロックを解錠します。
(回す方向はドアの勝手により異なります。)

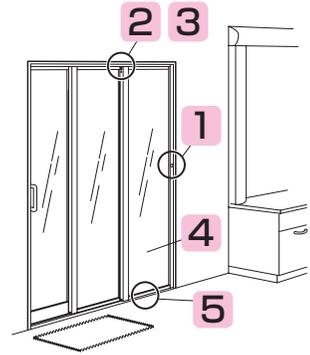

- 2** ドア上部両側外れ止め金具ねじを緩めます。



- 4** 障子を持ち上げて、下部を手前に引きながら下ろすと障子が外れます。

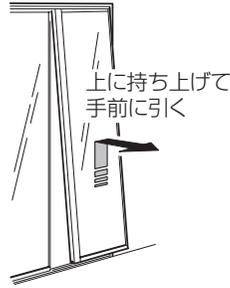


- 3** ドライバーなどを差し込み、外れ止め金具を下げます。




●ドア取り付け時の注意

外れ止め金具と上枠レールとは2~3mmすき間をあけます。すき間をあけないと、引戸の開閉がスムーズにおこなえません。

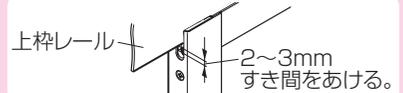

5 <レールの取り外し方>

- ① レールのツバを持って持ち上げます。
- ② 持ち上げた状態で手前に引き出します。

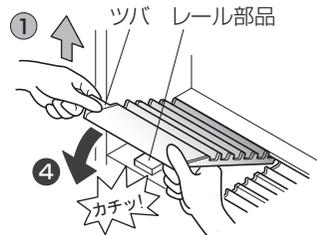

<レールの取り付け方>

- ③ レールを下枠のヒレにもぐりこませてください。
- ④ レール部品がカチッと音がするまで取り付けてください。



※ドアの取り付けは 1 ~ 5 の逆の手順でおこないます。

収納棚

毎日


- 化粧品や薬品の汚れはこまめに落としてください。
ボトルの底に化粧品などが付着したままにすると、収納棚が変色、変形したり割れることがあります。
ボトルの底を固く絞った布で拭き取ります。

週1回

- 柔らかい布または、スポンジに市販の浴室用中性洗剤を付けて汚れを落としてください。
収納棚は取り外して掃除することができます。
- ※取り外しができない収納棚もあります。

ハイクリア収納棚の取り外し方

- 1 収納棚を上方に引き抜きます。
- 2 ガードバーを上方に引き抜きます。
- 3 ブラケットを左右に引くと棚板が外れます。
- 4 掃除が終わったら、棚板とブラケットの穴を合わせてガードバーを差し込み上記の手順 1 と逆の手順でセットしてください。

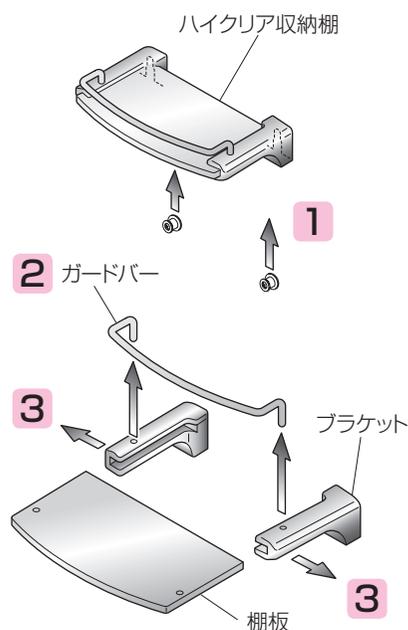

お手入れの注意

- 
●収納棚はカチッとなるまで確実に取り付ける。
物を載せたときに落として、けがをするおそれがあります。
必ずおこなう
- 
●ガードバーは奥まで確実に差し込む。
差し込みが不十分だと外れて、けがをするおそれがあります。
必ずおこなう


各収納棚の取り外し方

1 収納棚は、収納棚本体を上方に持ち上げて取り外します。

2 取り付けは、逆の手順で、確実にはめ込んでください。


● アクリル収納棚の場合

アクリル収納棚

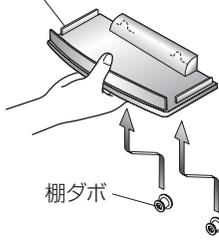


● フロスト収納棚の場合

フロスト収納棚

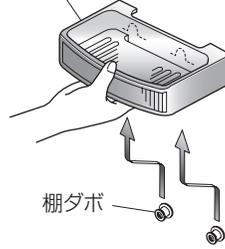

● ワイヤーラックの場合

ワイヤーラック

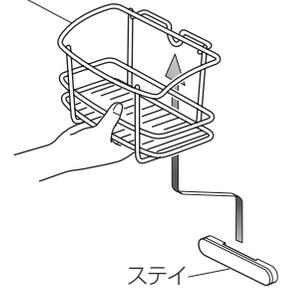

● 埋め込み収納パネルの場合

※手前に引き出して外します。



お手入れの注意



● 収納棚は、レールや棚ダボ、ステーに確実に取り付ける。

必ずおこなう 物を載せたときに落として、けがをするおそれがあります。

水栓やシャワーは製品により形状が異なります。
代表的な水栓で説明していますので、お手入れ方法は水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。

水栓

水栓本体のお手入れ

毎日

- 軽い汚れの場合は、水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れを拭き取ってください。

週1回

- ひどい汚れの場合は、適量に薄めた市販の浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ったあと、水洗いしてから、水分を十分に拭き取ってください。

月1回

1 水栓の凹凸や溝部分の汚れは、歯ブラシに練り歯みがきを付けてこすり落とします。

2 歯ブラシで洗いきれない場合は、ゴム手袋をはめた上に軍手をはめて、指先に浴室用中性洗剤を付けて水となじませながらこすり洗うと便利です。

3 汚れが取れたらしっかりと水で洗い流し、タオルや布で水気を拭き取ります。

※水道水に含まれるカルシウム成分と、人間のあかや石けんに含まれる脂肪酸が反応してできる「カルシウム石けん」が、白くこびりつく場合があります。材質に傷をつけずに落とすには、歯ブラシと歯みがき粉が有効です。



お手入れの注意



注意

●こすりすぎない。

傷がついたり、印字がはがれてしまうおそれがあります。

冬期の凍結による破損予防(寒冷地仕様の場合)

- 冬期、または長期使用しない場合は破損防止のため、配管の水抜きをおこなってください。水抜き方法には、各々の水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。


吐水口のお手入れ

月1回

1 吐水口キャップを回して外します。
※外れないときは布を巻き、傷をつけないようにして工具を使用してお外してください。

2 吐水口キャップや網に詰まったごみや汚れを、ブラシなどで取り除きます。

3 吐水口キャップを取り付けます。

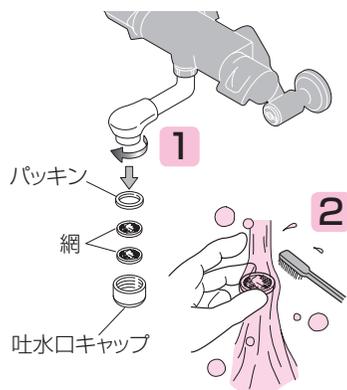

※水栓のパッキンは消耗品です。
破損・劣化したままのご使用は、漏れの原因となりますので、交換が必要となります。(有償)




ストレーナ(フィルター)のお手入れ

半年～1年

- ストレーナにごみが詰まると、吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできない場合がありますので、時々ストレーナの掃除をおこなってください。ストレーナの掃除をする場合は、先に止水栓を閉めてからストレーナを緩めてください。また、湯側取り付け部分が熱くないことを確認してください。

<分解手順>


- 1 止水栓をマイナスドライバーで右側に回して閉め、水・湯が出ないことを確認します。
- 2 ストレーナをコインかマイナスドライバーで左に回し、取り外します。
- 3 ストレーナを歯ブラシなどで掃除し、ごみ・水あかを除去してください。水をためた洗面器などの中で掃除すると、ストレーナを紛失せずに簡単におこなえます。
- 4 掃除が終わったら、上記と逆の手順でセットしてください。

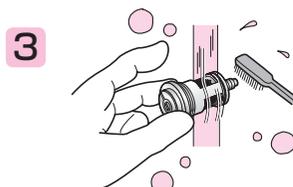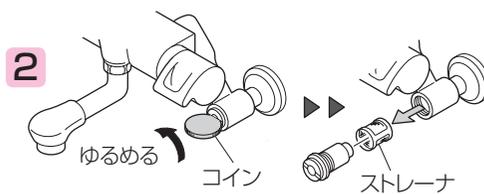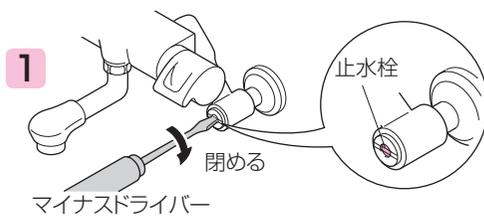

カウンターエプロンの外し方(スクエアタッチ水栓の場合)

- スクエアタッチ水栓のストレーナ(フィルター)のお手入れをおこなう場合は、カウンターエプロンを外す必要があります。ストレーナ(フィルター)のお手入れ方法は水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 1 カウンター下奥2か所に付いている化粧ビスを、指で左に回して外します。
- 2 プッシュターンリベットをドライバーで左に回して浮かせ、突起部を引っ張って取り外します。
- 3 カウンターを取り付けるときは、モールをきちんと溝にはめてください。
- 4 プッシュターンリベットを指で押し込んだあと、化粧ビスを取り付けます。

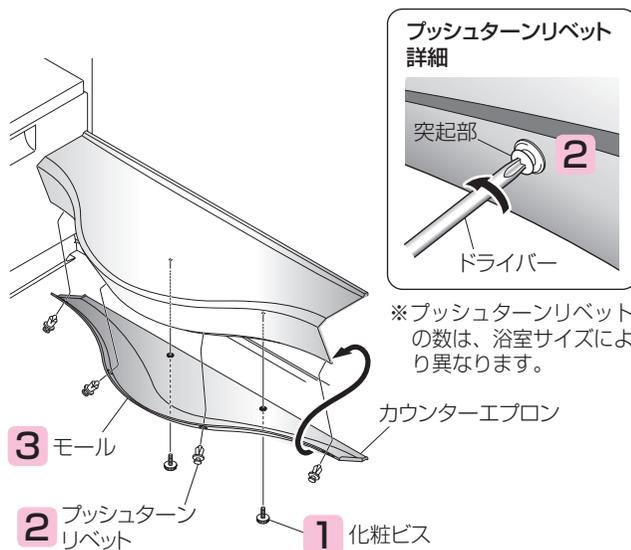

シャワーヘッド

- 1 シャワーの水の勢いが弱い場合などは、シャワーヘッドの散水板(網目)がごみで目詰まりしている場合があります。取り外せる場合は、外してから歯ブラシに浴室用中性洗剤を付けて汚れを取り除きます。
- 2 穴のまわりの汚れが取れない場合は、針や先の尖った物でつついてごみを取り除きましょう。針を使う場合は先を折らないように注意してください。



- 3 シャワーヘッド部分が取り外せる場合は、外して中を水洗いしておきます。
- 4 シャワーホース部分もペーパータオルや布に浴槽用中性洗剤を付けて汚れを取り除いておきましょう。

シャワースライドバー

毎日

- 柔らかい布に水を含ませて拭いてください。汚れがひどいときは、浴室用中性洗剤を薄めて使用してください。

週1回

- 表面に傷をつけずに汚れを落とすには、歯ブラシと歯みがき粉が有効です。汚れが取れたら、しっかりと水で洗い流し、タオルや布で水気を拭き取ります。

照明

月1回

- 1 感電しないように、必ず配電盤の浴室回路電源スイッチを切ってから照明のカバーを外します。
- 2 柔らかい布、またはスポンジに市販の浴室用中性洗剤を付けて、カバーの汚れを拭き取ります。
- 3 水で十分に洗い流し、から拭きして水分を取り除いてください。
- 4 電球を外し、固く絞った布で汚れを拭き取ります。



お手入れの注意



- 照明のお手入れ・電球の交換などは、必ず配電盤の浴室回路電源スイッチを切ってからおこなう。

必ずおこなう 感電やけがをするおそれがあります。



- 電球は指定の物を使用する。

指定の物以外を使用すると、故障や漏電事故の原因となります。また適切な照度・光量が得られなかったり、温度上昇により電球の寿命が短くなるおそれがあります。



- 素手やぬれた手での交換作業はしない。

感電注意
感電のおそれがあります。



- パッキンは防水のため忘れずに入れて締め付ける。

必ずおこなう
湯気などで故障や漏電事故を起こすおそれがあります。



- 電球の交換は充分冷ました状態でおこなう。

必ずおこなう
消灯直後は電球の温度が高くやけどをするおそれがあります。



- 正しく、確実に締め付ける。

必ずおこなう
漏電事故を起こしたり、ソケット部がさびて電球の取り替えができなくなることがあります。



- 電球の交換や掃除をするときは、必ず安定した踏み台を使う。

必ずおこなう
バランスを崩して転倒し、けがをするおそれがあります。

電球の交換

※電球は市販品をお求めください。

※ランプによっては色合いや点灯にばらつきがありますので、全灯同時に交換することをおすすめします。(複数照明がある場合)

ハイスクエア照明の交換手順

1 配電盤の浴室回路電源スイッチを切ります。



2 照明カバーを左に回して外します。




3 電球を左に回して外し、新しい電球に取り替えます。



4 取り付けは逆の手順でおこない、カバーを右に最後まで回し切ります。



5 回し切ったら、左に戻してカバーを水平にします。

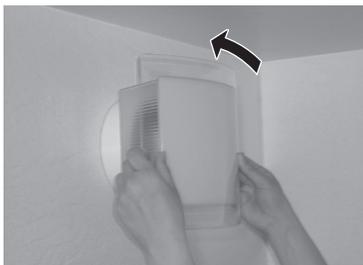

交換用電球	E17口金	電球型 蛍光ランプ	EFA15EL / # (A形 ミニクリプトンランプ60Wタイプ 電球色)
-------	-------	--------------	--

(#はメーカーにより異なります。)

丸型照明の交換手順

- 1** 配電盤の浴室回路電源スイッチを切ります。



- 2** 照明カバーを左に回して外します。



- 3** 電球を左に回して外し、新しい電球に取り替えます。



- 4** 取り付けは逆の手順でおこない、カバーを確実に取り付けます。

交換用電球	E26口金	電球型 蛍光ランプ	EFA15EL / # (A形 電球60Wタイプ 電球色)
			または EFD15EL / # (D形 電球60Wタイプ 電球色)

(#はメーカーにより異なります。)

ダウンライト照明の交換手順

- 1** 配電盤の浴室回路電源スイッチを切ります。



- 2** 照明カバーを下に引っ張り出します。



- 3** 片側のバネを指先で締めながら本体のつまみから外し、もう片側のバネもつまみから外し、カバーを取り外します。



- 4** 電球を左に回して外します。



- 5** 取り付けは逆の手順でカバーを本体に取り付けます。

交換用電球	E17口金 タイプ			電球型 蛍光ランプ	EFD15EL / # (ミニクリプトンランプ 60Wタイプ D形 電球色)
	E26口金 タイプ			LED電球	LDA6L/4(東芝製 電球色)

(#はメーカーにより異なります。)

※ LED電球は光源にLEDを採用しています。LEDにはばらつきがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

換気扇・浴室暖房換気乾燥機

換気扇・浴室暖房換気乾燥機は製品により形状が異なります。代表的なお手入れ方法を説明していますので、詳しくは各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。


換気扇・浴室暖房換気乾燥機

フィルター(浴室暖房換気乾燥機の場合のみ)

- フィルターにごみやほこりがたまると能力が低下するため、定期的にお手入れをしてください。

月1回

- 1 運転を停止してください。
- 2 空気吸込口内に収納されているフィルターの下部中央を指で引っ掛け、下へ引き出してください。
- 3 フィルターに付いているホコリは、掃除機を使って吸い取ってください。汚れのひどい場合には、ぬるま湯か石けん液に浸して、軽く洗ってください。
- 4 充分乾かしたあと、フィルターを元どおりに取り付けてください。

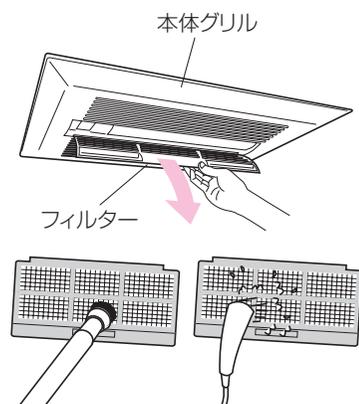

⚠️ お手入れの注意

- フィルターの取り付け・取り外しの際は顔・足元に充分注意する。
必ずおこなう けがをするおそれがあります。
- フィルターを落とさないように注意する。
必ずおこなう 破損するおそれがあります。
- フィルターの取り付け・取り外し・お手入れの際は、無理な力を加えない。
禁止 破損するおそれがあります。
- フィルターは、よく乾かしてから必ず取り付ける。また、火にあぶったりして乾かさないようにする。
必ずおこなう 破損するおそれがあります。

本体グリル

- 本体グリルの汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れが取れない場合は、ぬるま湯に浸した布を固く絞って拭いてください。

⚠️ お手入れの注意

- 本体・リモコンに直接、お湯や水をかけない。
禁止 感電や故障の原因になります。
- 天井に直接、お湯や水をかけない。
禁止 漏水のおそれがあります。
- アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤・防かび剤などは使わない。
禁止 本体を傷めます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしない。
禁止 変質したり、表面がはげたりします。
- お手入れの前には必ず運転を停止する。
必ずおこなう
- すべりやすいスリッパなどをはいたり、不安定な踏み台を持ち込んでの作業はしない。
必ずおこなう けがをするおそれがあります。

窓は、通常の使用には充分耐えられる構造になっていますが、無理な開閉や乱暴な取り扱いはサッシを損傷するばかりでなく、けがのもとになります。障子の開閉は、必ず引き手を持って操作を確実にこなうように習慣づけてください。

窓

半年～1年程度

アルミサッシのお手入れ

- 引違い窓は、内障子・外障子とも室内側から持ち上げて取り外せます。
- 表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。
少なくとも年に1～2回程度を目安として掃除してください。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。
- ぬるま湯で薄めた浴室用中性洗剤を、柔らかい布などにつけて洗ったあと、十分に水で洗剤を洗い流し、乾いた布で拭き取ってください。



お手入れの注意




禁止

- 歯ブラシ、サンドペーパー、洗車用のブラシ、ワイヤーブラシなどを使わない。

製品に傷がつき、しみや腐食の原因になります。

レール(下枠)のお手入れ

- ブラシやハケでたまった砂やほこりを落とし、割り箸の先に布を巻き付けた物で、きれいに拭き取ります。やかんなどで水を流しながら拭き取る方法でもきれいに掃除できます。
- 排水キャップの付いたレールは、掃除機で定期的に掃除してください。

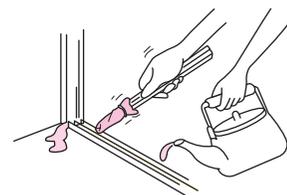

お手入れの注意



禁止

- サッシのレールに釘やヘアピンなどを放置しない。

腐食の原因になります。

網戸のお手入れ

- 柔らかいブラシやスポンジなどで軽く水洗いしてください。網を強く押すと、たるみや外れるおそれがあります。汚れがひどい場合は、浴室用中性洗剤をご使用ください。
- 網戸の網や、網を押さえている網押さえは、樹脂部品です。直射日光が当たったり、風雨にさらされ、劣化が早く進むことがあります。時々点検して、網の破れ、大きなたるみ、周辺部の外れのほか、網押さえのひび割れなどの異常があれば、お早めに張り替えをしてください。



誰もが感じる浴室掃除の疑問にお答えしました。みなさまの日常のお手入れにお役立てください。

Q1

換気扇は一晩中つけっぱなしにしておく方がいいのですか？

場所や湿度にもよりますが、浴室の広さが1616サイズ以内なら4時間～5時間、1620サイズ以上なら6時間～9時間を目安としてください。浴室に窓がついている場合は日中に窓を開けて乾燥させておけば長時間換気扇を回す必要はありません。

Q2

入浴剤を使っても浴槽を傷めませんか？

温泉水、硫黄の入った入浴剤、また酸性、アルカリ性の入浴剤は、浴槽を傷めたり、ゴム栓の金具部分などを変色させるおそれがありますので使用しないでください。入浴剤の注意書きに従って使用してください。



Q3

排水口からいつも悪臭がするのはなぜですか？

排水口からの悪臭の原因は、排水トラップの封水が無くなることによる排水配管の悪臭と、つまった髪の毛やごみ、水あかです。排水口のごみは定期的にはっきり取り除きましょう。(P.40・41参照)



Q4

天井から汚れた水滴が落ちてくるのはなぜですか？

天井や換気扇が汚れていると、水滴に汚れやさびが付いて落ちてくる場合があります。天井は浴室用中性洗剤を付けて洗い、乾いた布などで水滴をしっかりとって乾燥させましょう。(P.42参照)

換気扇も月に一度は汚れを取り除いておくことが大切です。(P.56参照)



Q5

シャワーの水圧が弱ってくるのはなぜですか？


シャワーの散水板（網目）に汚れが詰まっている可能性があります。網目の穴の部分につまった汚れを歯ブラシでこすり落とすか、針などを使って汚れをしっかりと取り除きましょう。また、シャワーヘッドの内側に汚れがたまっている場合もあるので、ヘッド部分を外して内側を水洗いします。



Q6

風呂ふたを洗ってもすぐにかびが生えてくるのはなぜですか？

風呂ふたは汚れがたまったり、かびが生えやすいところ。柔らかい布または、スポンジに市販の浴室用中性洗剤を付けて、全体をこすり洗いしたあと、水で洗い流します。最後に水分をしっかりと拭き取り乾燥させます。

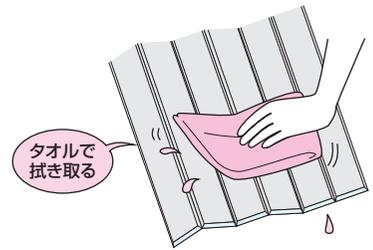

Q7

翌朝になっても床表面がまったく乾かないのはなぜですか？

床表面にヘアワックス、クレンジングオイルなど、油性の化粧品類が付着すると床がはっ水状態となり、排水不良になることがあります。浴室用中性洗剤で床を念入りに洗い、洗剤を10分程度放置したあと水で洗い流してください。洗剤をすぐに洗い流すと油成分は取れません。

Q8

浴槽にためたお湯（水）が減ってしまうのはなぜですか？

排水栓に髪の毛や砂などが付着したまま栓をすると、排水栓からお湯（水）が抜け、減ってしまう場合がありますので、定期的に取り除きましょう。



水栓一覧

システムバスのタイプにより水栓が異なります。お使いの水栓をご確認ください。

シャワー水栓



●フラットタッチサーモシャワー水栓
TUB40B10
TUB40B11



●ミキシングシャワー水栓
BFM126/A00(白)
BFB126/A00(メッキ)



●サーモシャワー水栓
TMJ40/A00



●兼用サーモシャワー水栓
TMJ40/A30



●フラットサーモシャワー水栓
TMHG40/A00



●スクエアタッチサーモシャワー水栓
TUB40B12
TUB40B13



●クランクレスサーモシャワー水栓
KF270/A00

バス水栓



●デッキ式サーモ水栓
TMG46/A17
TMG46/A26



●壁付けサーモ水栓
TMJ40/A17
TMJ40/A27



ふろふた一覧

浴槽のサイズや形状によりふろふたが異なります。お使いのふろふたをご確認ください。

浴槽サイズ 浴槽形状	種類	ふろふたの形状	仕様	品名(品番)
1620(1.25坪) 1616(1坪) ベンチバス	2枚組みふた		一般	FA-SJA1678-WH/SB KHE (品番:KHESH01)
			断熱	FD-SJA1678-WH/SB KHE (品番:KHESH04)
	巻きふた		一般	FB-SJA1678/N-WH/SB KHE (品番:KHESH03)
			一般	FB-SJA1678-WH/SB KHE (品番:KHESH02)
1216(0.75坪) ノーマルバス	2枚組みふた		一般	FA-SJA1178-WH/SB KHD (品番:KHDSH01)
			断熱	FD-SJA1178-WH/SB KHD (品番:KHDSH04)
	巻きふた		一般	FB-SJA1178/N-WH/SB KHD (品番:KHDSH03)
			一般	FB-SJA1178-WH/SB KHD (品番:KHDSH02)


アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「お手入れ」の項目を見てもう一度ご確認ください。
また、オプション機器については各々の取扱説明書に従って点検・ご確認ください。
それでも不具合がある場合は、ご自分で修理しないで販売店、または裏表紙に記載のノーリツコンタクトセンターにご連絡ください。



- アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
(1) 製品名または形式名・システムバスのタイプ(仕様表または、銘板を参照ください。)

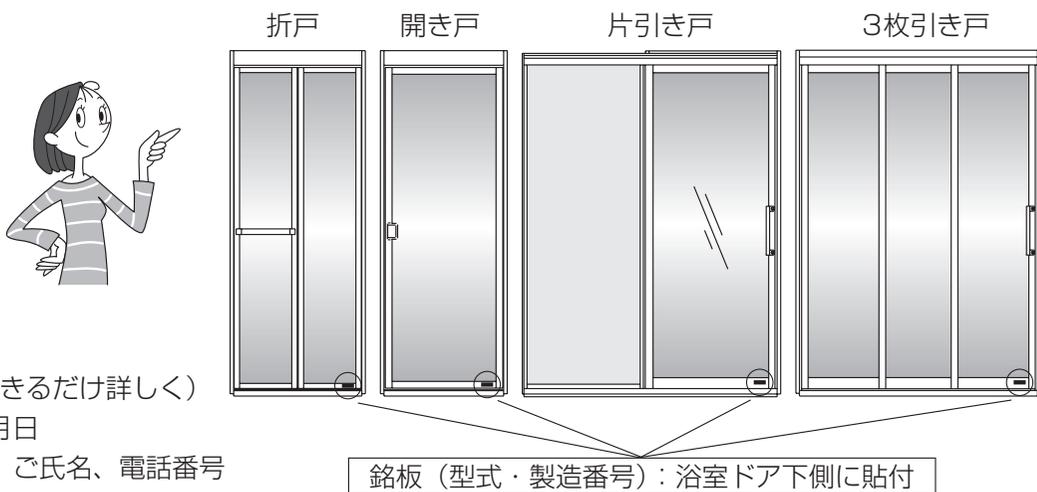

- (2) 現象(できるだけ詳しく)
- (3) 取付年月日
- (4) ご住所、ご氏名、電話番号
- (5) 訪問ご希望日

- 修理料金のしくみ

修理料金は	技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。	+	部品代 修理に使用した部品代金です。	+	出張料 製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。
-------	--	---	------------------------------	---	--

などで構成されています。

保証について

- 取扱説明書の最終ページに保証書が付いています。
必ず「販売店名・お買い上げ日など」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

主な仕様

仕様表

シリーズ名	クレッセ(SCAシリーズ)		
タイプ	Aプラン		
サイズ	1620 (1.25坪)	1616 (1坪)	1216 (0.75坪)
室内寸法	W2000×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W2000×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1150×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1150×H2022 (フラット天井)
壁	断熱コアパネル		
※浴槽	排水時間	約7分(満水容量：265ℓ) ※排水配管の条件により排水時間が遅くなる場合があります。	
	形状	ベンチバス	
	寸法	W1594×D777×H554	
	材質	アクリル系人工大理石	
洗い場床	面積	2.00㎡	1.36㎡
	形状	グリッド調ノンスリップ加工	
	材質	表層(アクリル系人工大理石)、基材(不飽和ポリエステル樹脂)	
カウンター	洗面器台カウンター：ABS樹脂		
※照明	防湿型ダウンライト 電球型蛍光灯13W×3灯		
※天井	ハーフドーム天井：ドーム側(HIPS)、フラット側(鋼板)		
※ドア	折戸W800(枠：アルミ陽極酸化塗装複合被膜 面材：スチロール樹脂)		
※シャワー水栓	洗面器台カウンター：フラットタッチサーモ水栓 TUB40B10(11)		
※ふろふた	断熱2枚組みふた		
※タオル掛け	タオル掛け350mm		

シリーズ名	クレッセ (SCAシリーズ)		
タイプ	Bプラン		
サイズ	1620 (1.25坪)	1616 (1坪)	1216 (0.75坪)
室内寸法	W2000×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W2000×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1150×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1150×H2022 (フラット天井)
壁	断熱コアパネル		
※浴槽	排水時間	約7分(満水容量：265ℓ) ※排水配管の条件により排水時間が遅くなる場合があります。	
	形状	ベンチバス	
	寸法	W1594×D777×H554	
	材質	アクリル系人工大理石	
洗い場床	面積	2.00㎡	1.36㎡
	形状	グリッド調ノンスリップ加工	
	材質	表層(アクリル系人工大理石)、基材(不飽和ポリエステル樹脂)	
カウンター	洗面器台カウンター：ABS樹脂		
※照明	防湿型ダウンライト 電球型蛍光灯13W×3灯		
※天井	ハーフドーム天井：ドーム側(HIPS)、フラット側(鋼板)		
※ドア	折戸W800(枠：アルミ陽極酸化塗装複合被膜 面材：スチロール樹脂)		
※シャワー水栓	洗面器台カウンター：フラットサーモ水栓 TMHG40/A00		
※ふろふた	断熱2枚組みふた		
※タオル掛け	タオル掛け350mm		

※印は選択された仕様により異なります。

主な仕様

仕様表

シリーズ名	クレッセ(SCAシリーズ)		
タイプ	Cプラン		
サイズ	1620 (1.25坪)	1616 (1坪)	1216 (0.75坪)
室内寸法	W2000×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W2000×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1150×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1150×H2022 (フラット天井)
壁	断熱コアパネル		
※浴槽	排水時間	約7分(満水容量：265ℓ) ※排水配管の条件により排水時間が遅くなる場合があります。	約6分(満水容量：229ℓ) ※排水配管の条件により排水時間が遅くなる場合があります。
	形状	ベンチバス	ノーマルバス
	寸法	W1594×D777×H554	W1144×D777×H559
	材質	FRP(不飽和ポリエステル樹脂)	
洗い場床	面積	2.00㎡	1.36㎡
	形状	グリッド調ノンスリップ加工	
	材質	FRP(不飽和ポリエステル樹脂)	
カウンター	ショートカウンター：表層(アクリル樹脂)、基材(ABS樹脂)		
※照明	防湿型ダウンライト 電球型蛍光灯13W×3灯		
※天井	ハーフドーム天井：ドーム側(HIPS)、フラット側(鋼板)		
※ドア	折戸W800(枠：アルミ陽極酸化塗装複合被膜 面材：スチロール樹脂)		
※シャワー水栓	ショートカウンター：クランクレスサーモ水栓 KF270/A00		
※ふろふた	断熱2枚組みふた		
※タオル掛け	タオル掛け350mm		

※印は選択された仕様により異なります。

シリーズ名		クレッセJX(SJAシリーズ)		
サイズ		1620 (1.25坪)	1616 (1坪)	1216 (0.75坪)
室内寸法		W2000×D1600×H2237 (アーチドーム天井) W2000×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W2000×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1600×H2237 (アーチドーム天井) W1600×D1600×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1600×H2022 (フラット天井)	W1600×D1150×H2237 (アーチドーム天井) W1600×D1150×H2172 (ハーフドーム天井) W1600×D1150×H2022 (フラット天井)
壁		断熱コアパネル		
※浴槽	排水時間	約7分(満水容量：265ℓ) ※排水配管の条件により排水時間が遅くなる場合があります。		約6分(満水容量：229ℓ) ※排水配管の条件により排水時間が遅くなる場合があります。
	形状	ベンチバス		ノーマルバス
	寸法	W1594×D777×H554		W1144×D777×H559
	材質	FRP(不飽和ポリエステル樹脂)		
洗い場床	面積	2.00㎡	1.36㎡	0.96㎡
	形状	グリッド調ノンスリップ加工		
	材質	FRP(不飽和ポリエステル樹脂)		
カウンター		洗面器台カウンター：ABS樹脂		
		ショートカウンター：表層(アクリル樹脂)，基材(ABS樹脂)		
※照明	防湿型丸型照明電球型蛍光灯12W×2灯	防湿型丸型照明電球型蛍光灯12W×1灯		
※天井	アーチドーム天井(FRP2分割)			
※ドア	折戸W800(枠：アルミ陽極酸化塗装複合被膜 面材：スチロール樹脂)			
※シャワー水栓	ミキシング水栓：BFM126 / A00			
※ふろふた	巻きふた			
※タオル掛け	タオル掛け350mm			

※印は選択された仕様により異なります。

システムバスを廃棄する場合には、許可を受けた業者様にご依頼いただき、適切な廃棄処分および再生可能な部材のリサイクルをお願い致します。

無料修理保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お引き渡し日から下記保証期間内に不具合が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店へ修理を依頼するか、またはノーリツコンタクトセンターへご連絡ください。

お客様	ご芳名	様	製品名	クレッセ クレッセ JX		
	ご住所			本体	関連機器	
販売店	店名	扱 者 印	保証対象部分	防水性能	防水性能以外 (消耗品は除く)	(水栓、換気扇、 給湯器等)
	住所			保証期間 (お引き渡し日から)	5年	2年
	電話番号		お引き渡し日	平成 年 月 日		

注1)改修工事の場合、引き渡し日は改修部分の工事完了の日とします。

注2)分譲住宅(建売住宅)、分譲および賃貸マンションの場合、引き渡し日は建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、ノーリツコンタクトセンターへご連絡のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - システムバスの防水性能についての無料保証期間は、お引き渡し日から5年間といたします。
 - 防水性能とは、システムバス外へ漏水しないことを言います。
 - ドアギャラリーからのはね水、および他に影響を与えない程度の水漏れなどは対象といたしません。
 - 当社の取付設置以外での現場施工部分による漏水は対象とはいたしません。
 - 防水性能以外の性能についての無料保証期間は、お引き渡し日から2年間といたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - 給水・給湯配管の錆び等異物の流入による故障および損傷。
 - 取付設置説明書に指示する方法以外の工事設計または取付設置、工事、分解等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - 建築躯体および関連設備工事など、商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - 取付設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による不具合および損傷。
 - 当社の手配によらない第三者の輸送上、加工上、取付設置上、施工上、管理上、メンテナンス上などに起因する不具合。
 - 電球、部品に使用されているパッキンなどの消耗品。
 - 異常な設置環境(温度、湿度、照射光など)による不具合および損傷。
 - 業務用(ホテル、スポーツクラブなど)でご使用になられた場合。
 - 機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
 - 温泉水・井戸水・地下水を使用したことに起因する不具合。
 - 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、販売店名、お引き渡し日の記入の無い場合、あるいはお買い上げ店の訂正印なしで字句を書き替えられた場合。

※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- ※保証期間終了後の修理、交換などは有料といたします。

保証責任者 **株式会社ノーリツ** 神戸市中央区江戸町93番地

■お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時にお引き渡し日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは・・・

株式会社ノーリツ
コンタクトセンター 電話料金無料 **0120-911-026**

携帯電話からのお問い合わせは・・・ **0570-064-910** (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

① 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

■ 修理受付センター

365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日有り
FAX (平日) 03-5327-5039
FAX (土日) 078-928-4831

② 点検・所有者情報に関するお問い合わせ

■ あんしん点検センター

【受付時間】(平日) 9:00~17:30

③ 商品に関するお問い合わせ・その他

■ お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始を除く
(平日) 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日) 9:00~17:00
FAX 078-921-5656

個人情報の

取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせに対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00~17:00)にご連絡願います。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆